

知 S7000/S7000E/S7000X/S7500E/S7500E-X/S7500E-XS/S7500X/S7500X-X/
S7500X-G/S7600/S7600X/S7600E-X /S10500/S10500-X/S10500X-G系列
模块与板卡适配关系。

光模块

尹春隆

2023-05-22 发表


问题描述

S7000/S7000E/S7000X/S7500E/S7500E-X/S7500E-XS/S7500X/S7500X-X/ S7500X-
G/S7600/S7600X/S7600E-X /S10500/S10500-X/S10500X-G系列模块与板卡适配关系。(不同产品的
限制/特性不一样，以下使用S75E举例：)

解决方法

1、模块与板卡适配关系看方法

(1) 从路径“官网首页-->支持-->文档中心-->交换机-->S7500E系列”选择了解产品中的硬件描述。

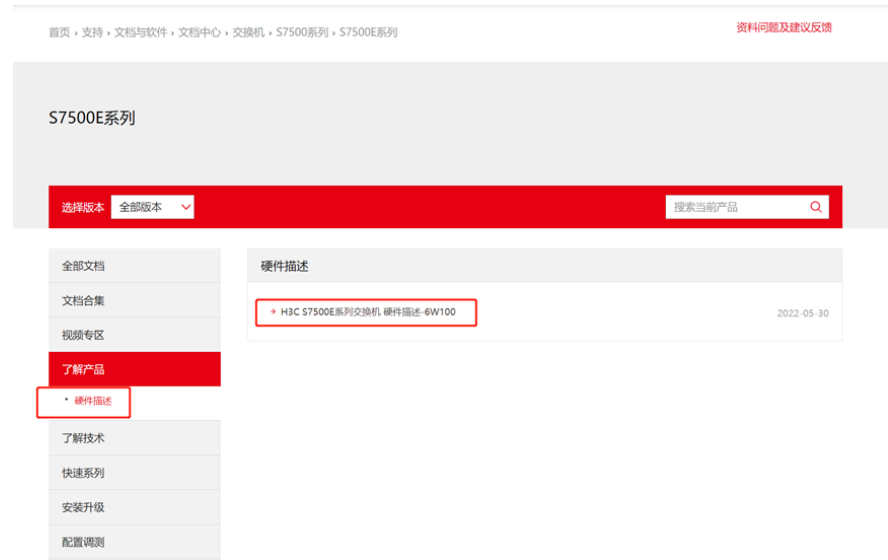

(2) 进入之后点击可插拔部件介绍可以看到设备上版本支持情况。





说明

- 设备启动过程中，对于LSQM3MPUB0、LSQM2MPUC0、LSQM2MPUD0、LSQM1CTGS24QSFD0、LSQM2MPUDS0和LSQM1SRP8X2QE0主控板上的网管口，仅编号为0的网管口可以正常使用。
- LSQM2MPUD0主控板上的2个QSFP+接口仅用于IRF组网，不支持业务转发。
- 连接主控板上的SFP光网管口之前，请确保对端以太网接口的速率为1000Mbit/s，双工模式为全双工，否则可能会导致连接失败。
- USB接口不支持延长线。
- 同一机箱内，LSQM1CGP24TSSC0和LSQM1CGT24TSSC0主控板可以混合使用。使用其他主控板时，请确保两块主控板型号相同。
- 对于S7503E-M交换机的1号槽位，既可以安装主控板，也可以安装业务板。

返回 > 网络配置 > 配置指导