



【MVS】F5负载均衡器初始化——激活BIG-IP设备的License

设备管理


胡伟 2023-06-19 发表

问题描述


【MVS】F5负载均衡器初始化——激活BIG-IP设备的License

解决方法

- 建议在图形界面下进行激活BIG-IP设备License的操作
- 正式设备第一次开机时会自带一个激活码，仍然需要激活License才能使用
- 如果BIG-IP设备可以访问因特网的话，可以使用自动模式激活License
- 你也可以手动激活License，需要一台即可以连接到因特网，又可以连接到BIG-IP设备的电脑

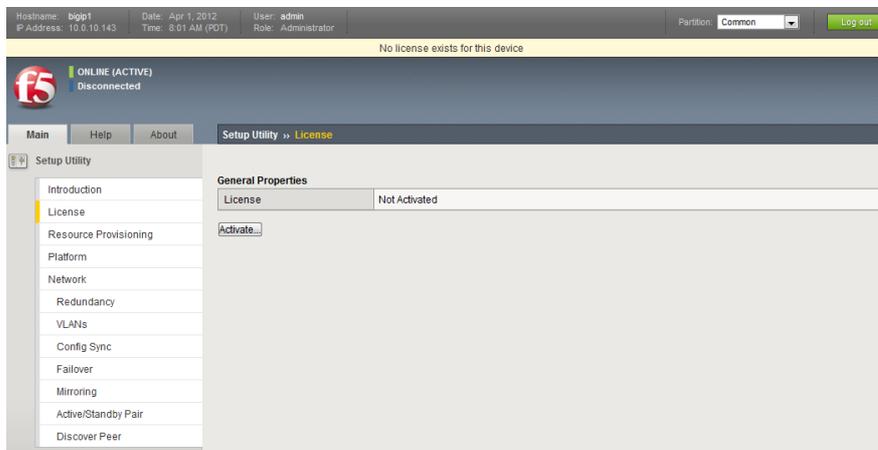

- **激活码：**正式设备出厂自带
- **如果BIG-IP 设备可以连接到因特网：**
 - 选择自动激活模式
 - 选择可以连接因特网的设备接口
 - 点击下一步
 - 接受最终用户许可证协议
 - 激活License的步骤会自动完成

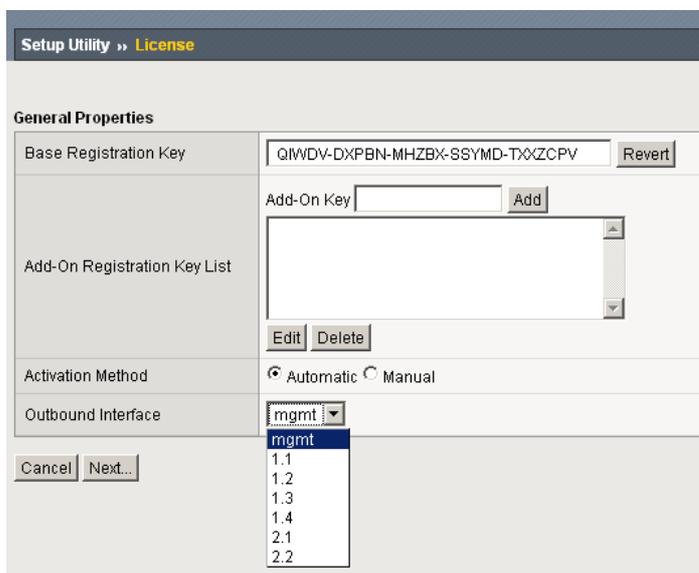

- **如果BIG-IP 设备无法连接到因特网：**
 - 选择手动激活模式
 - 点击下一步
 - 要求你的电脑可以连接到因特网

System » License » Re-activate...

✧ Summary

General Properties

Registration Key	QIWDV-DXPBN-MHZBX-SSYMD-TXXZCPV
------------------	---------------------------------