



# ADWAN承载方案配置百度地图的典型配置指导

ADWAN解决方案

ADWAN行业MPLS方案

ADWAN控制器

田毓磊

2023-06-28 发表

组网及说明

不涉及

## 步骤一 申请百度地图密钥

- (1) 点击密钥申请链接<http://lbsyun.baidu.com/apiconsole/key?application=key>，进入百度地图官网。
- (2) 在官网注册账号并登录。
- (3) 个人开发选择成为个人开发者，企业开发选择成为企业开发者。
- (4) 选择企业开发者进入注册开发者账号。
- (5) 根据要求完善开发者信息。
- (6) 等待注册结果。
- (7) 注册成功后，再次点击上述申请链接进入百度地图控制台。
- (8) 选择“我的应用 > 创建应用”。
- (9) 应用类型选择浏览器端。
- (10) 启用相应服务，配置IP白名单。
- (11) 点击<提交>按钮，获得密钥。


## 步骤二 修改首页地图配置

使用admin账号登录统一数字底盘，进入[自动化>广域网络>承载网络>参数配置>运维配置>地图配置]页面，“地图类型”选择“百度地图”，“API密钥”填入步骤一获取到的密钥，然后点击确定按钮。



### 步骤三 设置站点位置

进入[自动化>广域网络>承载网络>物理网络>设备>设备管理]页面，选择需要修改位置信息的设备，点击操作列中的“修改地理位置”按钮，修改地址位置，然后点击确定按钮。

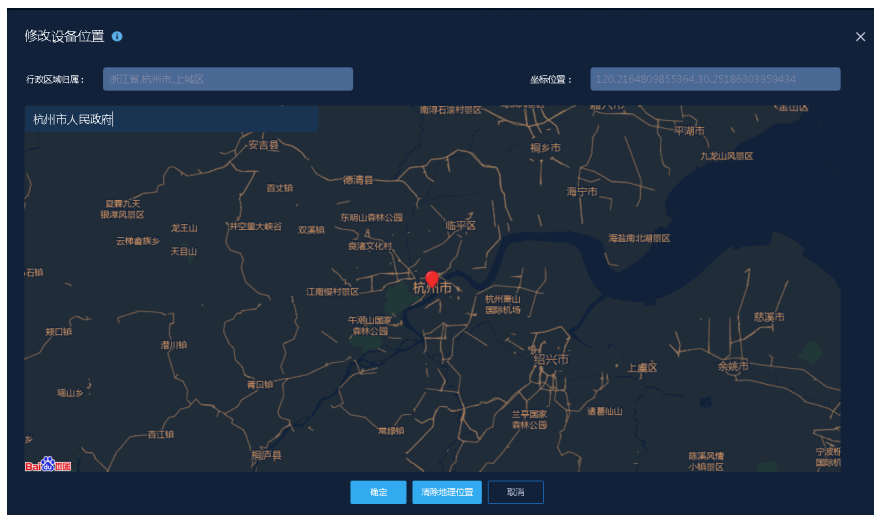

#### 步骤四 设置地图想展示的范围

进入[自动化>广域网络>承载网络>参数配置>运维配置>地图配置]页面，按住左键拖拽红色按钮，设置放大和缩小地图，设置想展示地图的中心位置及展示地图范围，然后点击确定按钮。



### 步骤五 查看首页大屏拓扑

此时大屏已按百度地图进行显示。



