



【SimpliVity】如何删除OVC 虚机的快照

存储配置

于洋

2023-11-22 发表


组网及说明

SimpliVity 4.0.1 and 4.0.1 U1

问题描述

SimpliVity 4.0.1 和 4.0.1 U1版本在部署的过程中可能会产生未正常清除的OVC 虚机的快照，且在后期的使用中这个快照没有任何作用，还会导致SimpliVity系统盘datastore 可用空间越来越小，需要删除这个OVC 的快照。

如下图：

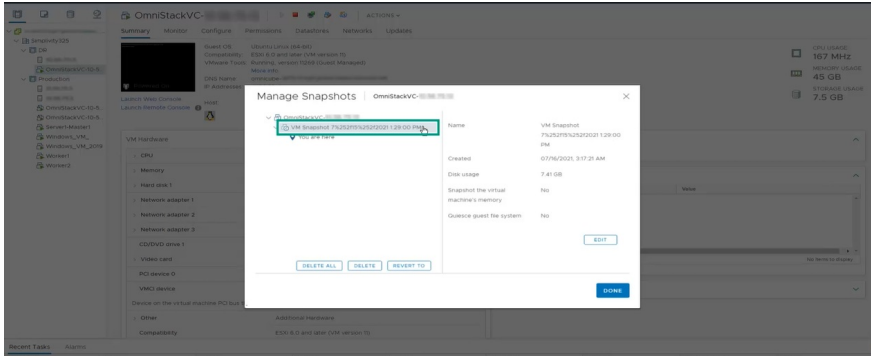

过程分析

删除OVC 快照前需要确认federation, cluster, arbiter , OVC状态正常及虚机storage HA 状态, 单节点集群需要关闭虚机。

解决方法

- 1.按标准ovc 关闭方法关闭ovc。
- 2.删除ovc 的快照。
- 3.重启ovc 虚机，检查federation， cluster， arbiter ， OVC状态正常及虚机storage HA 状态

