

WTU632H-IOT分体接口向物联网模块IoT供电

物联网 AP管理 曾招维 2023-11-24 发表

问题描述


WTU632H-IOT面板前面接口支持物联网模块供电，对应MAP文件中的GE1/0/2接口，对应AC配置中的gigabitethernet 2接口。那么WTU632H-IOT如何开启供电功能呢？

连接物联网模块



设备正面LAN口在开启对外供电功能后，只支持连接物联网模块，请不要连入其他终端设备。

- 设备正面LAN口支持IoT扩展，可对外提供非标准24V供电。该接口对外供电缺省为关闭状态，连接物联网模块前，请先取下防尘塞并开启该接口的供电功能。
- 使用CAT5E及以上以太网线完成设备LAN口与物联网模块的连接。
- 设备仅支持连接一个物联网模块，不支持级联。

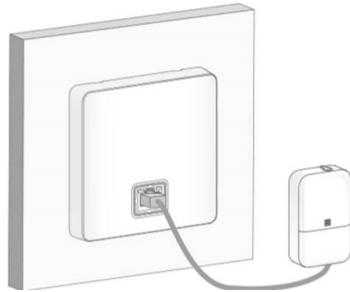

解决方法

在AP或对应AP组视图下开启poe功能，注意分体上线后才可以正常供电，display wlan ap name wuliwang verbose可以查看分体供电状态。

```
#  
wlan ap wuliwang model WTU632H-IOT  
poe port 2 enable  
vlan 1  
radio 1  
radio 2  
gigabitethernet 1  
gigabitethernet 2  
#
```

