



问题描述

CVK 主机没有显示SR-IOV 页签

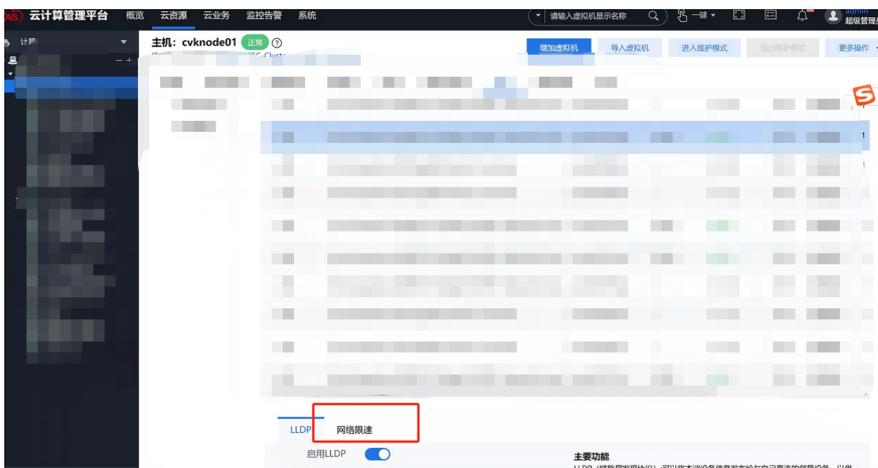

解决方法

1. 先确认是否为企业版本

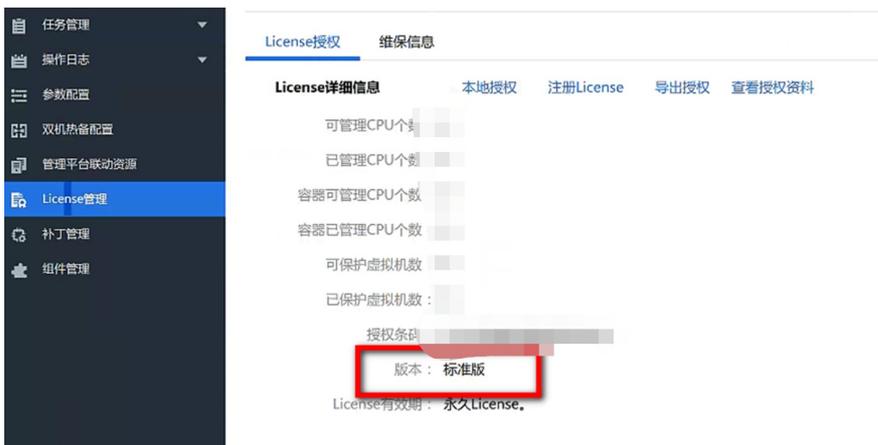


标准版没有这个功能

2. 确认lspci 是否回显, 以及网卡是否在兼容性列表中


```
[root@cvknode01 ~]# ethtool -i
ethtool: bad command line argument(s)
For more information run ethtool -h
[root@cvknode01 ~]# ethtool -i eth9
driver: ixgbe
version: 5.1.0-cas
firmware-version: 0x800006db
expansion-rom-version:
bus-info: 0000:b1:00.1
```

```
[root@cvknode01 ~]# lspci -s 0000:b1:00.1 -vvv | grep -i "Virtual"
Capabilities: [160 v1] Single Root I/O Virtualization (SR-IOV)
[root@cvknode01 ~]#
```

3. 确认BIOS 是否开启, 不同服务器的SR-IOV的网卡, 可能要单独开, 具体可以咨询服务器侧 400协助

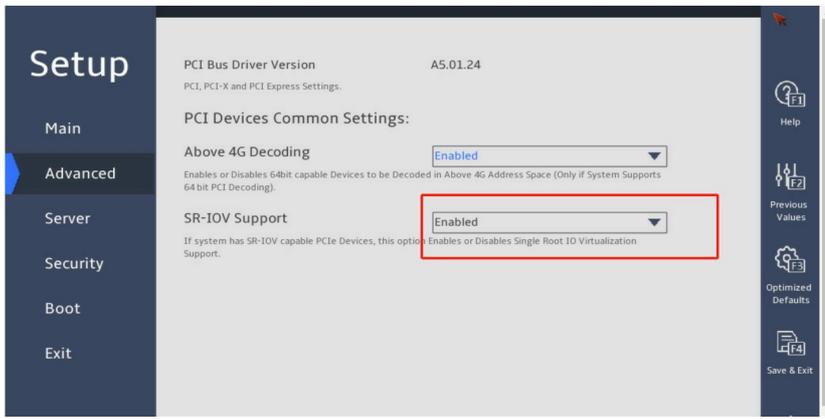

4. 确认CVK高级配置是否开启IOMMU

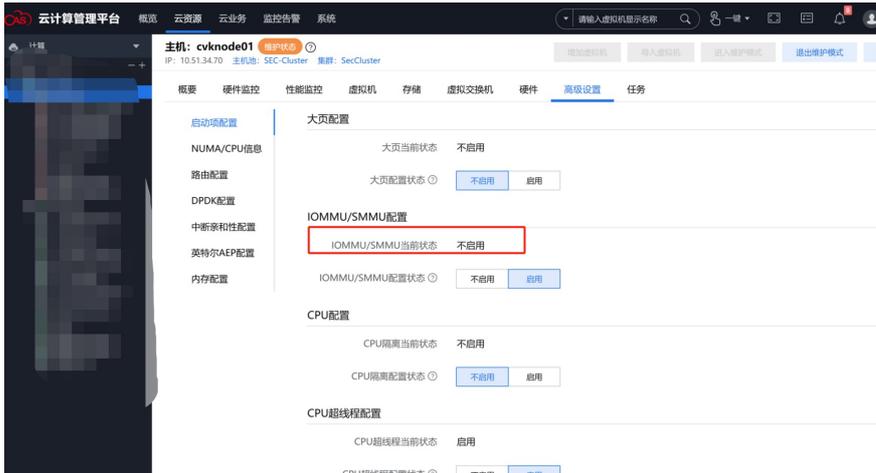

5. 是否调整后重启过CVK

注意：修改IOMMU/SMMU、大页配置、CPU隔离、CPU分组、CPU超线程或嵌套虚拟化配置后，必须重启主机才能生效。配置CPU隔离和CPU分组的情况下请谨慎禁用CPU超线程，重启后可能导致CPU隔离和CPU分组功能配置失败。

保存

6. 确认清理浏览器缓存，F12 查看回显

