

## 问题描述

HPE DL20 Gen11 服务器 安装Windows Server 2022常用驱动

## 解决方法

### 一、适用范围

机型：DL20 Gen11

操作系统：Microsoft Windows Server 2022

### 二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：


<http://www.hpe.com/zh-hans/drivers>

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
BCM5719 网卡	221.0.7.0	2024.12.18	<a href="#">驱动下载</a>
iLO 6 Automatic Server Recovery Driver	4.7.1.0(F)	2024.11.22	<a href="#">驱动下载</a>
iLO 6 Channel Interface Driver	4.7.1.0(F)	2024.11.22	<a href="#">驱动下载</a>
芯片组	10.1.19886.8592	2024.9.17	<a href="#">驱动下载</a>
板载显卡	9.15.1.268(B)	2024.11.22	<a href="#">驱动下载</a>

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅供参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方"Installation Instructions"查看驱动的安装方法

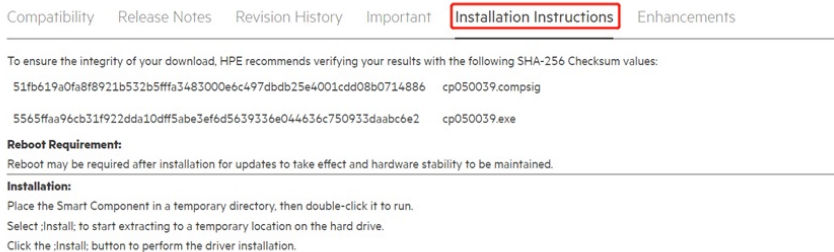

点击下方"Revision History"查看历史版本及修复的相关问题：

