


关于GEN8 GEN9 GEN10服务器如何选择配置spare盘模式。

服务器配置好阵列后，在manage spare device中可以配置阵列的hot spare盘，以此来增加raid保障。但是在配置spare盘的时候目前有两种模式，如下图：

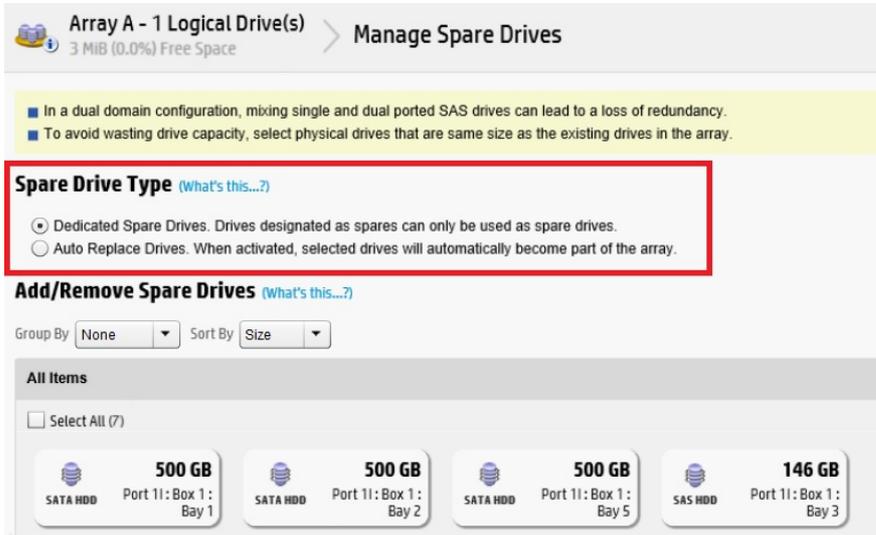

针对此问题做以解释：

选项1：是选中的硬盘只能作为spare盘，如果一块硬盘故障，spare会自动重建进入阵列，但是当这块故障硬盘被更换后，spare盘会自动变回到spare状态，而阵列会重新rebuild更换的硬盘进入阵列。

选项2：是选中spare盘当一块硬盘故障的时候，此spare会自动替换掉此故障硬盘并重建进入阵列，并且不会退出。更换后的硬盘会成为新的spare盘来使用。

综上信息，一般情况都会选择第一项，这样spare盘不会发生物理转换，方便管理。如果选择第二项可能会导致磁盘物理位置转换，不方便使用和管理。