


丢失管理地址，需要修改地址登录SMU进行管理。

1.参考截图连接管理机和控制器。

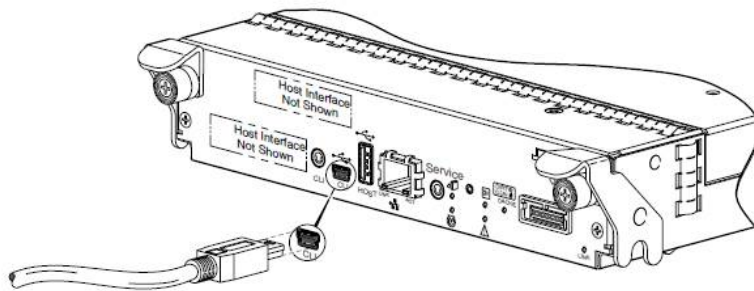

2.到HPE网站下载管理口驱动 HP MSA 1040/2040 and P2000 G3 USB Driver ，安装到管理机。

3.通过超级终端访问控制器，终端参数 波特率115,200/数据位8/奇偶无/结束位1/流量控制无。

4.使用show network命令查看当前管理地址。参数说明：

IP Address

网络端口 IP 地址

Gateway

网络端口网关 IP 地址

Subnet Mask

网络端口 IP 子网掩码

MAC Address

控制器的唯一介质访问控制地址

Addressing Mode

Manual：手动（静态）设置的网络设置

DHCP：用于设置网络参数的 DHCP

5.使用set network命令修改地址。

语法自动设置两个控制器的 IP 值：

```
set network-parameters dhcp
```

手动设置一个控制器的 IP 值：

```
set network-parameters
```

```
[ip address]
```

```
[netmask netmask]
```

```
[gateway gateway]
```

```
controller a|b
```

参数dhcp

指定要使用 DHCP 设置这两个控制器的 IP 值。

```
ip address
```

可选。端口的 IP 地址。

```
netmask netmask
```

可选。端口的 IP 子网掩码。

```
gateway gateway
```

可选。端口的网关 IP 地址。

```
controller a|b
```

指定是否将设置应用于控制器 A 或 B。

示例使用 DHCP 设置网络端口 IP 值：

```
# set network-parameters dhcp
```

```
Success: Command completed successfully. - Request to set network parameters has been initiated.
```

手动设置控制器 A 的网络端口 IP 值（如启用，将禁用两个控制器的 DHCP）：

```
# set network-parameters ip 192.168.0.10 netmask 255.255.255.0 gateway
```

```
192.168.0.1 controller a
```

```
Success: Command completed successfully. - Request to set network parameters has been initiated.
```

6.restartmc both 重启双控制器管理控制器。

1.登录异常可以使用restartmc a/b/both 进行修复。

2.设置过程如果提示需要输入密码，尝试admin/admin.

3.部分操作系统如果没有超级终端工具，可以尝试其他三方工具进行设置。

