


知 HPE Gen9系列服务器和HPE DL580 Gen8服务器intel网卡如何在UEFI中开启PXE引导

吕飞 2017-11-01 发表


- 1.在intel网站下载preboot.exe文件，下载地址如下：
<https://downloadcenter.intel.com/download/19186>
- 2.解压PREBOOT.EXE文件，并复制到U盘里。
- 3.重启机器，按F9进入BIOS。
- 4.把U盘插入服务器USB口上。
- 5.在BIOS主界面里选择Embedded Applications选项(下图黄色部分)。

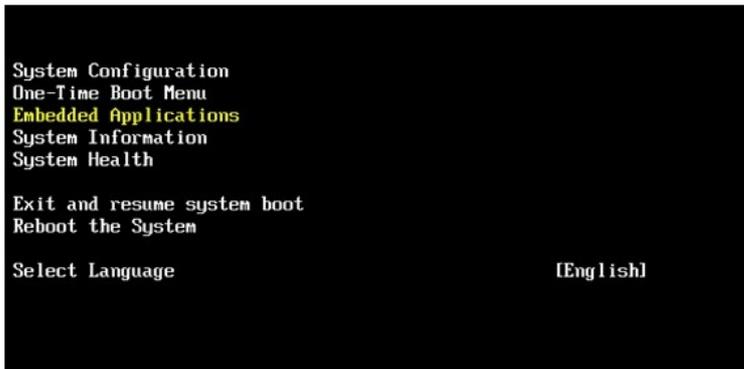

- 6.选择Embedded UEFI shell: (下图黄色部分)



- 7.在UEFI Shell命令提示符中输入: fs0: , 进入USB目录。(下图黄色部分)
 - 8.输入: dir 命令查看USB设备中的文件。(下图黄色部分)
 - 9.输入以下命令开启560网卡的PXE启动: BOOTUTIL64E.EFI -ALL - BOOTENABLE=PXE (下图黄色部分)
- (注意: 可以用参数 "-NIC=x"表示X的端口是启用, 用"-ALL." 表示全部都启用)

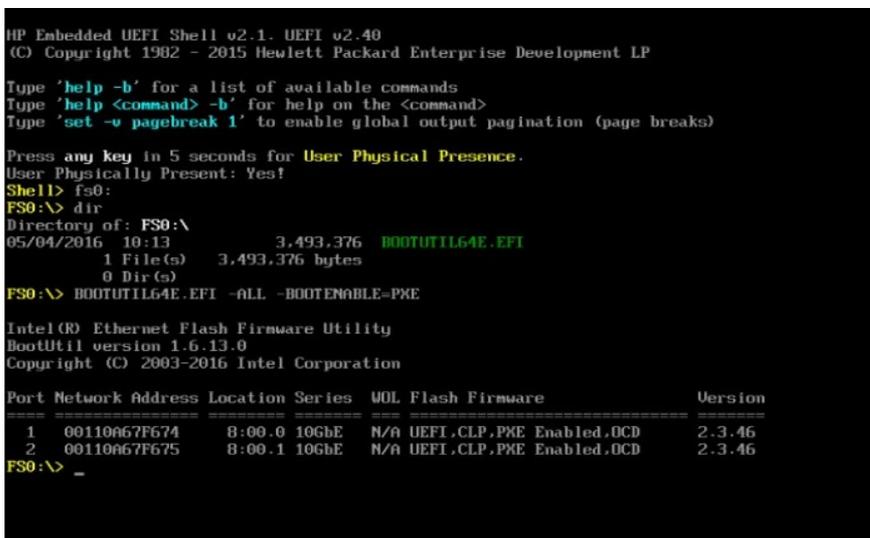

- 10.输入exit退出UEFI Shell
- 11.退出BIOS并关机

12. 按F9进入BIOS,确认是否在Boot Order列表中显示, 如果没有显示, 需要在Network boot option中启用一个嵌入式网卡, 重新启动机器, 把集成网卡的网卡启动项关闭, 再次进入Boot Order后可以看到560SFP网卡的启动项。(如下图红框处)

