


知 HCL模拟器接口配置IP无法启用

H3C模拟器 zhiliao_df6wD 2018-06-11 发表

组网及说明

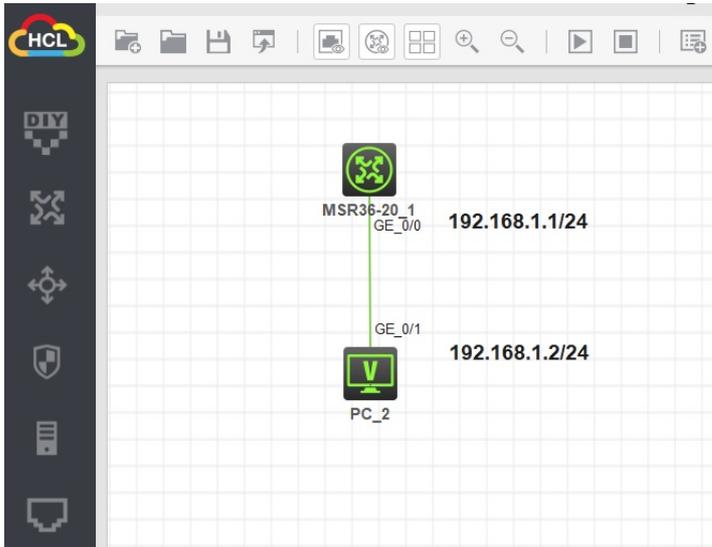

问题描述

就只是非常简单的配了两个IP地址，但是发现路由器G0/0接口死活启用不了，接口状态一直是down，各位大神知道是什么原因么

```
return
[H3C]dis ip int br
*down: administratively down
(s): spoofing (1): loopback
Interface      Physical Protocol IP Address      Description
---
GE0/0          down    down    192.168.1.1    --
GE0/1          down    down    --             --
GE0/2          down    down    --             --
GE5/0          down    down    --             --
GE5/1          down    down    --             --
GE6/0          down    down    --             --
GE6/1          down    down    --             --
Ser1/0         down    down    --             --
Ser2/0         down    down    --             --
Ser3/0         down    down    --             --
```

解决方法

配置一下PC那侧的网卡和IP，右键-配置要把网卡启用。

接口	状态	IPv4地址	IPv6地址
G0/0/1	UP	192.168.1.2/24	

刷新

接口管理

 禁用 启用

IPv4配置：

 DHCP 静态IPv4地址：掩码地址：IPv4网关：

启用

答案来自于 [天涯](#)