

组网及说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5008PV2-EI、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5000PV2、S5120系列的交换机。

1.2 需要的工具环境及注意事项

每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000Base-T自适应以太网端口共同组成，同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。Combo口也叫光电复用口，当激活其中的一个接口时，另一个接口就自动处于禁用状态。用户可根据组网需求选择使用电口或光口。

1.3 配置需求及实现的效果


WEB页面开启设备的光口以及电口。

配置步骤

2 配置步骤

选择导航栏的“设备”->“端口管理”->“设置”->“基本设置”->“Combo”

选择“Copper”代表这个接口作为电口模式。选择“Fiber”代表这个接口作为光口模式。

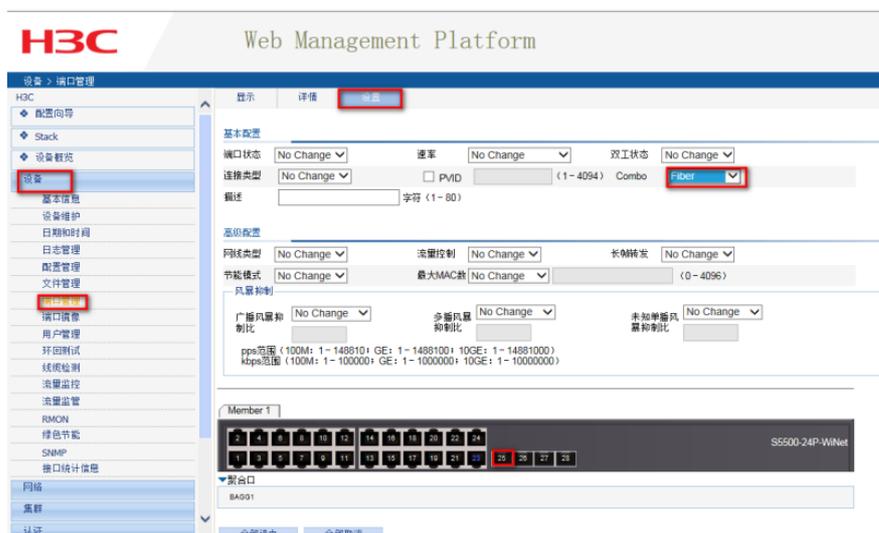

配置关键点