

组网及说明

1 配置需求或说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500-20TP-SI、S5500-52C-EI、S5500-52C-PWR-EI、S5500-34C-HI、S5800-32C-EI、S5800-32F、S5800-60C-PWR、S5830-106S等S5500、S5800、S5830系列的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

应用要求小区用户Host A、Host B、Host C分别与交换机的端口1/0/1、1/0/2、1/0/3相连；设备通过1/0/4端口与外部网络相连端口1/0/1、1/0/2、1/0/3和1/0/4属于同一VLAN；请实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层/三层报文不能互通，但可以和外部网络通信。

2 组网图

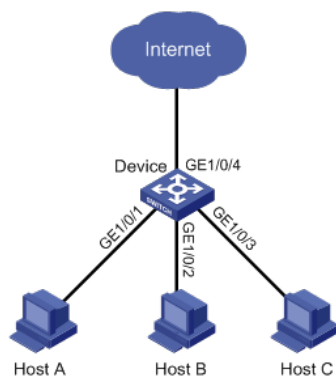

配置步骤

3 配置步骤

#选择“安全”>“端口隔离组”>“端口设置”中把需要隔离的端口添加进隔离组。然后点击应用。



配置关键点