

## 组网及说明

### 1 环境搭建及连接方式

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如2600-6-X1、MSR2600-10-X1、MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP等MSR2600-XX-X1、3610-X1系列的路由器。

#### 1.2 需要的工具及软件环境

1 网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录建议直连，待设置好上线后，可以实现远程图形化管理。




1 浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。


1 使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登陆设备。

#### 1.3 设备管理地址

1 设备出厂时已经默认启用了HTTP服务，LAN口的IP地址为192.168.0.1/24；使用浏览器打开<https://192.168.0.1>，默认登陆账号密码均为admin。初始登陆时，要把终端接在设备的Bridge接口（二层接口，绿色）

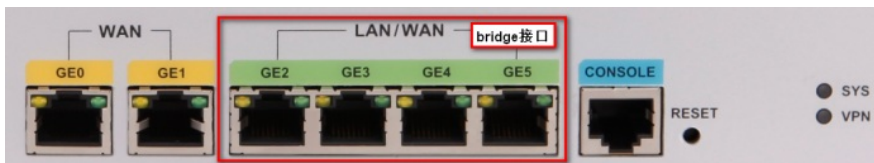

1 电脑侧：网线连接电脑网卡，配置与设备管理地址同网段的IP地址或者配置自动获取地址。以win7系统为例：依次打开“控制面板”-“网络共享中心”-“更改适配器设置”-右键“本地连接”-“属性”，打开如下对话框，选择Internet 协议版本4（TCP/IPv4），点击“使用下面的IP地址”，手工配置与设备管理IP同网段IP。

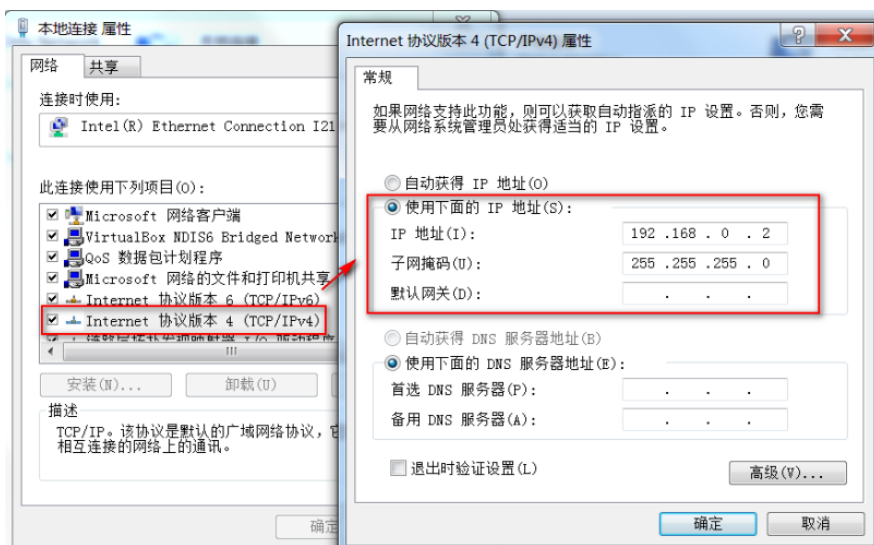


## 配置步骤

### 2 登录及密码修改方法

#### 2.1 使用浏览器登录


# 打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.0.1>，打开登录界面，输入默认用户密码即可登录，账号密

码均为小写admin。

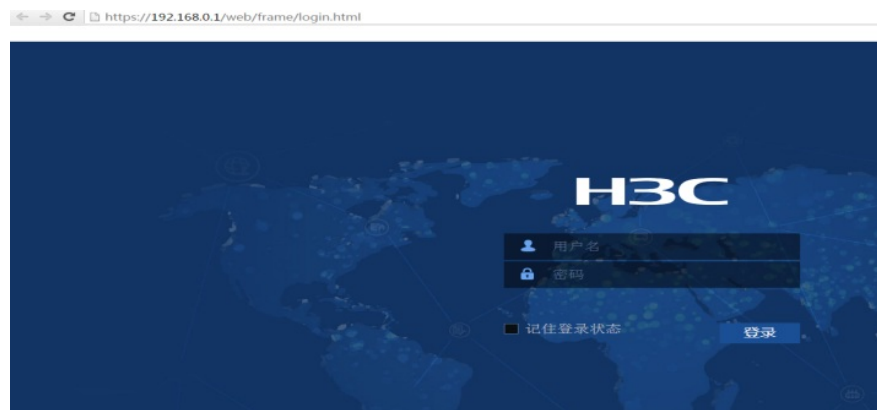

## 2.2 修改Web网管密码

# 在登陆页面右上角，点击登陆账号，然后点击“设置”按钮。

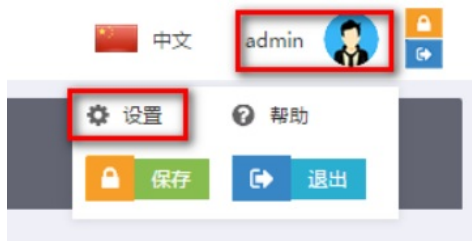

# 在弹出来的“修改管理员”的页面直接重新配置新密码，点击确认即可。

### 修改管理员 ×

用户名	<input type="text" value="admin"/>	(1-55字符)
密码 *	<input type="password"/>	(1-63字符)
确认密码 *	<input type="password"/>	

仅允许修改设备上存在的HTTP或HTTPS类型的管理员密码。

配置关键点