

组网及说明

1 环境搭建及连接方式

1.1 适用产品系列

本案例适用于如ICG5000G、ICG5000T、ICG6000系列的路由器。

1.2 需要的工具及软件环境

网络可达：管理终端电脑需要与设备之间实现网络互通，可直连、也可不直连。首次登录建议直连，待设置好上线后，可以实现远程图形化管理。




浏览器：推荐版本IE 9及以上版本、Google Chrome 35.0.1916.114及以上版本。同时需要注意兼容性设置，否则可能会导致页面显示不出来或只能显示部分内容。


使用IE浏览器打开设备web后，需要在浏览器的“工具---兼容性视图设置”添加此网站，然后再重新打开浏览器登录设备。

1.3 设备管理地址

设备出厂时已经默认启用了HTTP服务，LAN口的IP地址为192.168.0.1/24；使用浏览器打开<https://192.168.0.1>，默认登录账号密码均为admin。初始登陆时，要把终端接在设备的Bridge接口（二层接口，绿色）

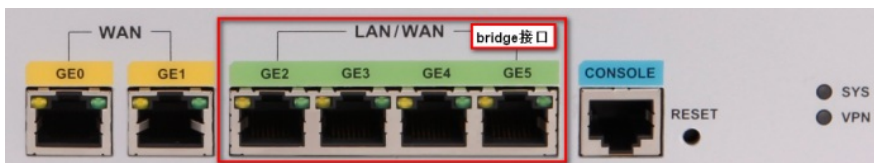

电脑侧：网线连接电脑网卡，配置与设备管理地址同网段的IP地址或者配置自动获取地址。以win7系统为例：依次打开“控制面板”--“网络共享中心”--“更改适配器设置”--右键“本地连接”--“属性”，打开如下对话框，选择Internet 协议版本4（TCP/IPv4），点击“使用下面的IP地址”，手工配置与设备管理IP同网段IP。

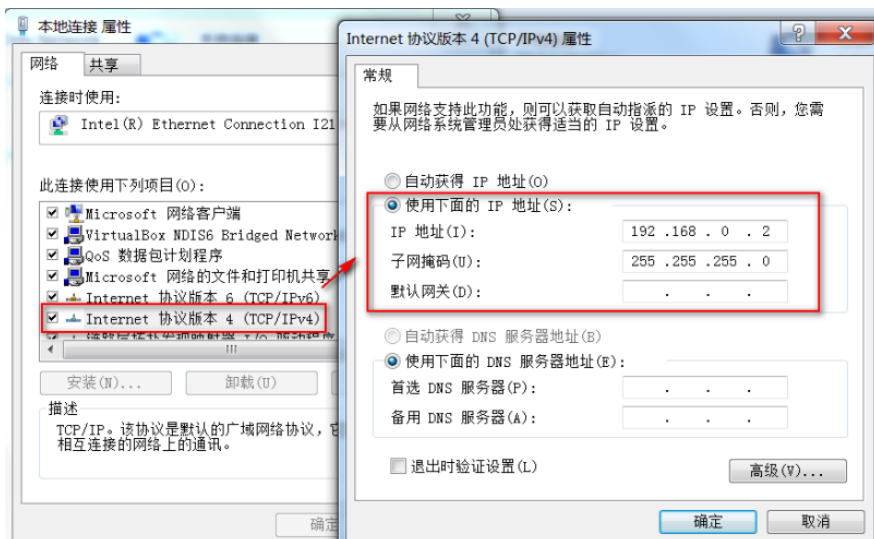


配置步骤

2 登录及密码修改方法


2.1 使用浏览器登录

打开浏览器，地址栏输入<https://192.168.0.1>，打开登录界面，输入默认用户密码即可登录，账号密码均为小写admin。

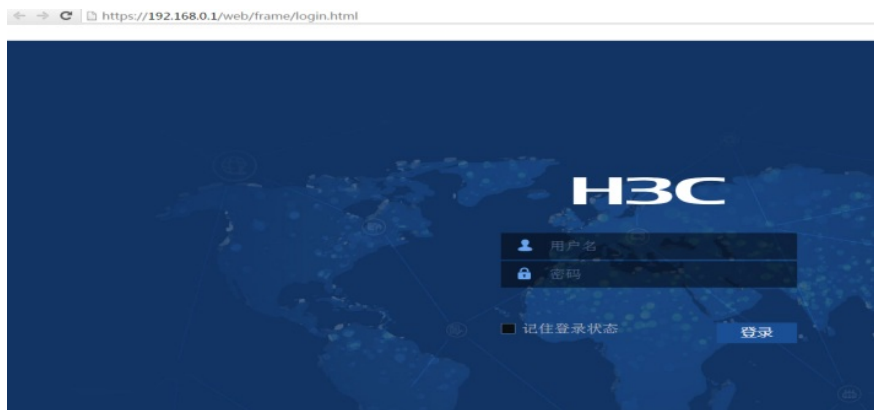

2.2 修改Web网管密码

在登陆页面右上角，点击登陆账号，然后点击“设置”按钮。

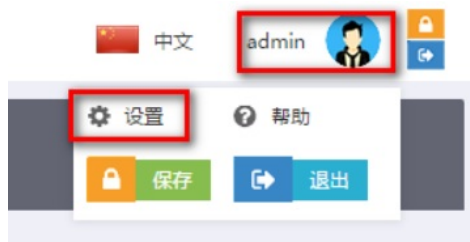

在弹出来的“修改管理员”的页面直接重新配置新密码，点击确认即可。

修改管理员

×

用户名

admin

(1-55字符)

密码 *

(1-63字符)

确认密码 *

仅允许修改设备上存在的HTTP或HTTPS类型的管理员密码。

确定

取消

配置关键点