

组网及说明

1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于ER产品系列路由器：ER3260、ER3100、ER3200、ER5200等。

1.2 配置需求及实现的效果

设备恢复到出厂状态。

2 组网图

“无”

配置步骤


3 配置步骤

3.1 基本连接

在路由器接口面板找到LAN接口，用网线将电脑和设备的任意一个LAN接口连在一起，电脑可以自动获取192.168.1.X/24网段的地址。电脑连接好路由器之后完成后打开浏览器，在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1登录设备管理界面。

3.2 登陆设备WEB界面

运行Web浏览器，在地址栏中输入http://192.168.1.1，如下图所示。

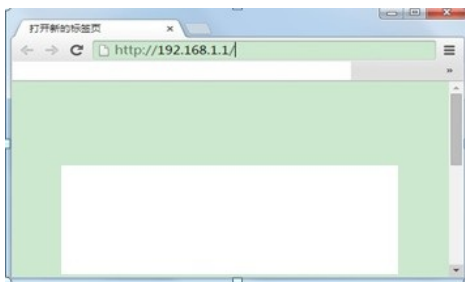

回车后跳转到Web登录页面，输入用户名、密码（缺省均为admin，区分大小写）以及验证码（不区分大小写），如下图所示。



单击【登录】按钮或直接回车后，您即可登录到路由器的Web设置页面，如下图所示。



注意：同一时间，路由器最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。

3.3 恢复出厂设置

1、登录Web页面【设备管理】--【基本管理】--【配置管理】：

单击【恢复到出厂设置】中的【复原】按钮恢复设备到出厂设置。



2、使用Console口恢复出厂：

使用Console口登陆设备，参考【01设备管理】章节中的【1.1.1使用Console登录设备】

<H3C>提示进入设备命令行，命令行下输入：restore default命令并回车，再次输入Y确认后，路由器将恢复到出厂设置并重新启动，同时账号密码也恢复到初始配置，初始账号密码均为小写的admin。

```
<H3C>restore default
This command will restore the default configuration and reboot the system.
The current configuration will be lost if you continue.
Continue? [Y/N]y
```

注意：恢复将清空全部配置，设备所有配置将恢复到出厂配置，请谨慎操作。

配置关键点