

## 组网及说明

### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如F1080、F1070、F5040、F5020等F10X0、F50X0系列的防火墙。

## 配置步骤

### 1.2 Console登录修改Telnet的密码

1.2.1 当防火墙配置的Telnet认证方式为密码方式时，修改命令如下：

```
<H3C>system-view //进入系统视图
```

```
[H3C]line vty 0 4 //进入用户界面视图
```

```
[H3C-ui-vty0-4]set authentication password simple admin //修改密码为admin
```

1.2.2 当防火墙的Telnet认证方式为账号+密码方式时，修改命令如下：


```
<H3C>system-view //进入系统视图
```

```
[H3C]local-user admin //进入admin账号设置
```

```
[H3C-luser-admin]password simple admin //修改密码为admin
```

### 1.3 通过登录设备的WEB网管页面修改Telnet的密码

# web页面修改管理密码，依次点击“系统”>>“维护”>>“管理员”>>点击需要修改的管理员账号后的编辑按钮，填写新密码并确认。

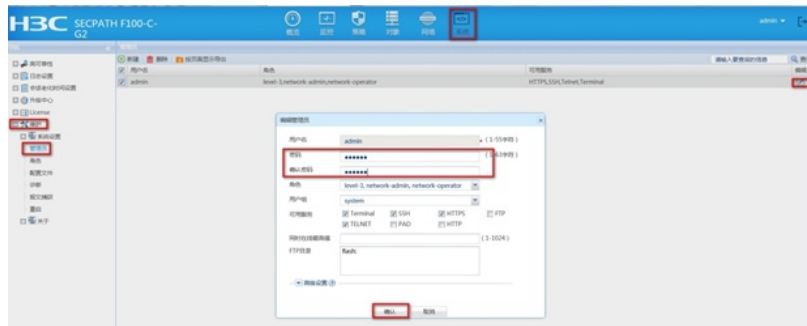

## 配置关键点