

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明

#### 1.1 适用的产品系列


本案例适用于如F1080、F1070、F5040、F5020等F10X0、F50X0系列的防火墙。

注：本案例是在F1000-C-G2的Version 7.1.064, Release 9323P1801版本上进行配置和验证的。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

用户可以通过电脑上运行的SSH客户端软件（SSH2版本）安全地登录到Device上，并被授予用户角色network-admin进行配置管理；设备采用password认证方式对SSH客户端进行认证，客户端的用户名和密码保存在本地。

## 2 组网图

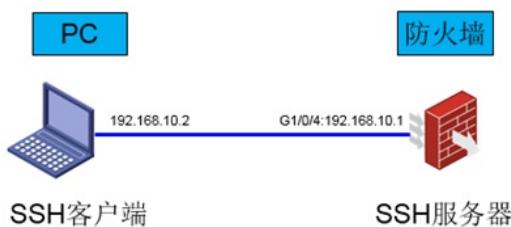

## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 配置SSH服务器

#进入系统视图

<H3C>system-view

#生成RSA密钥对，在提示“Y/N”的时候选择“Y”。

[H3C]public-key local create rsa

The local key pair already exists.

Confirm to replace it? [Y/N]:y

The range of public key modulus is (512 ~ 2048).

If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.

Press CTRL+C to abort.

Input the modulus length [default = 1024]:

Generating Keys....

Create the key pair successfully.

#生成DSA密钥对

[H3C]public-key local create dsa

The range of public key modulus is (512 ~ 2048).

If the key modulus is greater than 512, it will take a few minutes.

Press CTRL+C to abort.

Input the modulus length [default = 1024]:

Generating Keys.....

Create the key pair successfully.

#开启SSH服务器功能

[H3C]ssh server enable

#配置接口GigabitEthernet1/0/4的IP地址，客户端将通过该地址连接SSH服务器。

[H3C]interface GigabitEthernet1/0/4

[H3C-GigabitEthernet1/0/4]ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

[H3C-GigabitEthernet1/0/4]quit

#设置SSH客户端登录用户线的认证方式为AAA认证。

[H3C]line vty 0 63

```
[H3C-line-vty0-63]authentication-mode scheme
[H3C-line-vty0-63]quit
# 创建设备管理类本地用户为admin，密码为admin；并设置服务类型为SSH，用户角色为network-admin。
[H3C]local-user admin
[H3C-luser-manage-admin]service-type ssh
[H3C-luser-manage-admin]authorization-attribute user-role network-admin
[H3C-luser-manage-admin]password simple admin
[H3C-luser-manage-admin]quit
```

### 3.2 防火墙域间策略配置

```
# 把接口GigabitEthernet1/0/1加入trust区域
[H3C]security-zone name Trust
[H3C-security-zone-Trust]import interface GigabitEthernet1/0/1
[H3C-security-zone-Trust]quit
#创建对象策略pass。
[H3C]object-policy ip pass
[H3C-object-policy-ip-pass] rule 0 pass
[H3C-object-policy-ip-pass]quit
#创建Trust到Local域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Trust destination Local
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Trust-Local]quit
#创建Local到Trust域的域间策略调用pass策略。
[H3C]zone-pair security source Local destination Trust
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]object-policy apply ip pass
[H3C-zone-pair-security-Local-Trust]quit
```

### 3.3 限制用户SSH登录设备

```
#只允许内网192.168.10.0/24网段用户登录设备
#配置ACL：
[H3C]acl basic 2999
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]rule permit source 192.168.10.0 0.0.0.255
[H3C-acl-ipv4-basic-2999]quit
#在SSH服务器中调用
[H3C]SSH server acl 2999
#测试无问题后，再保存配置
[H3C]save force
```


## 4 配置验证及登录测试

### 4.1 使用CRT客户端SSH登录设备



#客户端配置地址保证能够ping通防火墙接口地址



#电脑上开启CRT软件开始连接设备，点击快速连接，然后协议选择“SSH2”，主机名输入设备的地址“192.168.10.1”，点击“连接”。

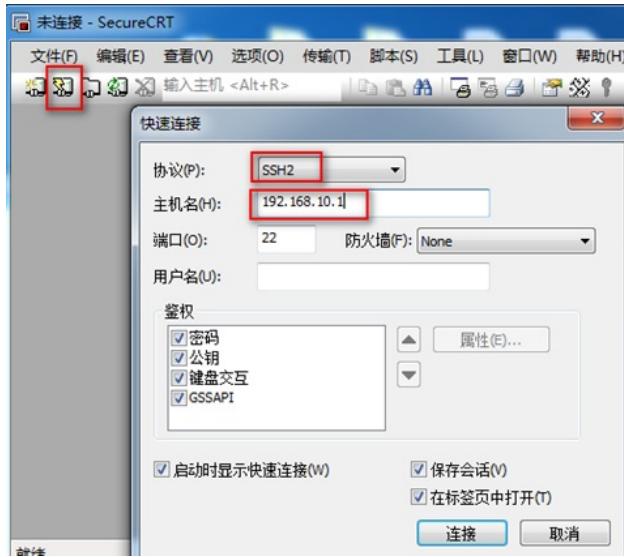

#连接成功后，会跳出新建主机密钥对话框，点击“接受并保存”紧接着就会弹出输入SSH用户名的对话框，输入用户名“admin”，点击“确定”，然后会接着出来一个对话框，输入密码“admin”，然后点击“确定”后就可以进入设备了。

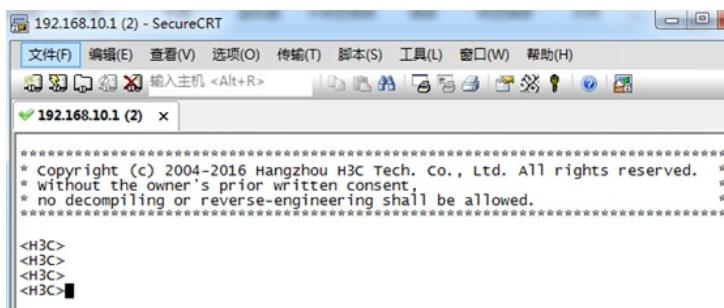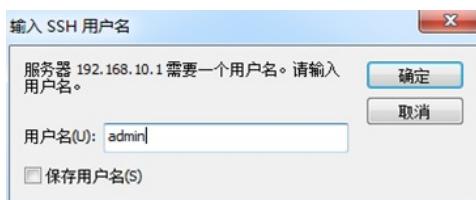

配置关键点