

组网及说明


1 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V3-28TP-SI、S3100V3-28TP-EI、S3100V3-20TP-PWR-SI、S3100V3-28TP-PWR-EI等S3100V3系列的交换机。本案例适用于如S5024PV3-EI-HPWR、S5048PV3-EI、S5120V2-52P-LI、S5120V2-28P-SI、S5130-52S-EI、S5130S-28S-EI、S5150X-16ST-EI等S5000PV3、S5120V2、S5130、S5150系列的交换机。

Device A通过端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2分别连接市场部和技术部，并通过端口GigabitEthernet1/0/3连接Server。通过配置源端口方式的本地端口镜像，使Server可以监控所有进出市场部和技术部的报文。

2 组网图

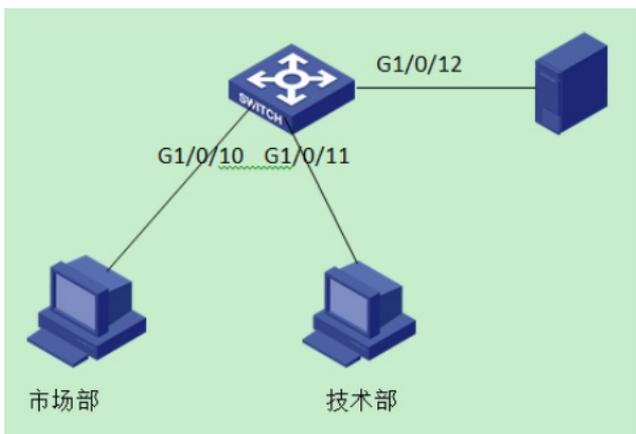


配置步骤

1) 导航栏：网络>镜像>端口镜像



2) 点击“+”新增镜像组

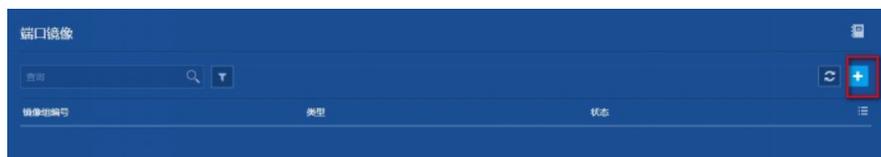


3) 镜像组编号填写“1”，类型为“本地镜像组”，源端口为GE1/0/10跟GE1/0/11，方向都是双向，选中接

口之后点击“+”表示添加，目的端口为连接Server的端口GE1/0/12，然后点击“确定”。



4) 配置完成返回到端口镜像的界面，可以看到状态是“生效”

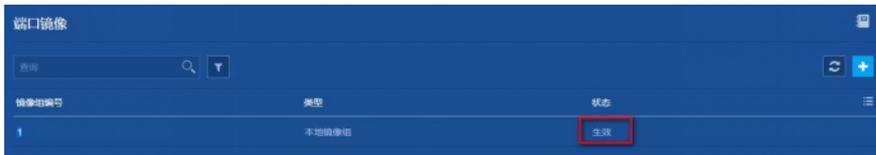

5) “设备”>“配置文件”>“保存当前配置”>“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”



配置关键点