

组网及说明


1.1 适用产品系列

本案例适用于如S3100V3-28TP-SI、S3100V3-28TP-EI、S3100V3-20TP-PWR-SI、S3100V3-28TP-PWR-EI等S3100V3系列的交换机。

1.2 配置需求及实现的效果

应用要求小区用户Host A、Host B、Host C分别与交换机的端口1/0/1、1/0/2、1/0/3相连；设备通过1/0/4端口与外部网络相连端口1/0/1、1/0/2、1/0/3和1/0/4属于同一VLAN；请实现小区用户Host A、Host B和Host C彼此之间二层/三层报文不能互通，但可以和外部网络通信。

2 组网图

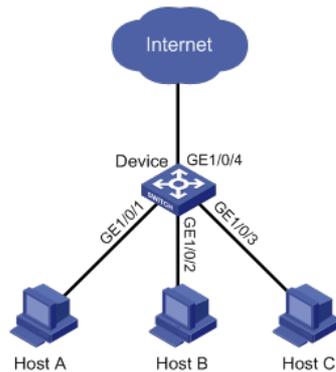

配置步骤


#选择“网络”>“端口隔离”



#点击“+”新建端口隔离组



#填写端口隔离组ID，然后在“接口列表”里面把接口加入隔离组，然后点击确定

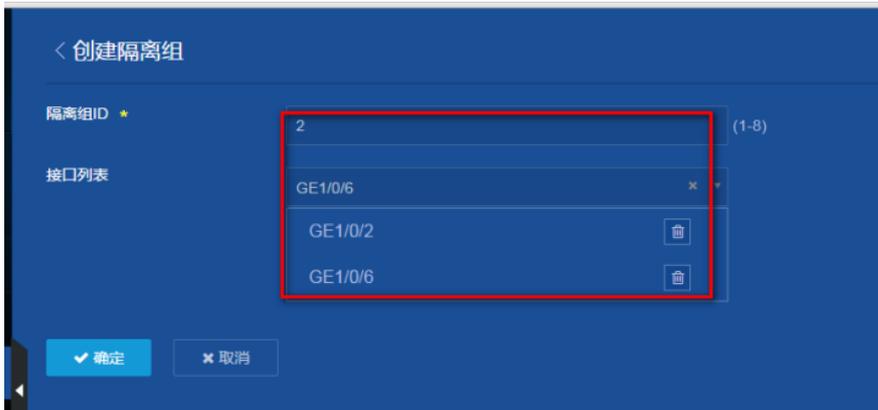

#“设备”> “配置文件”> “保存当前配置”>“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”



配置关键点