


问题描述

示意图

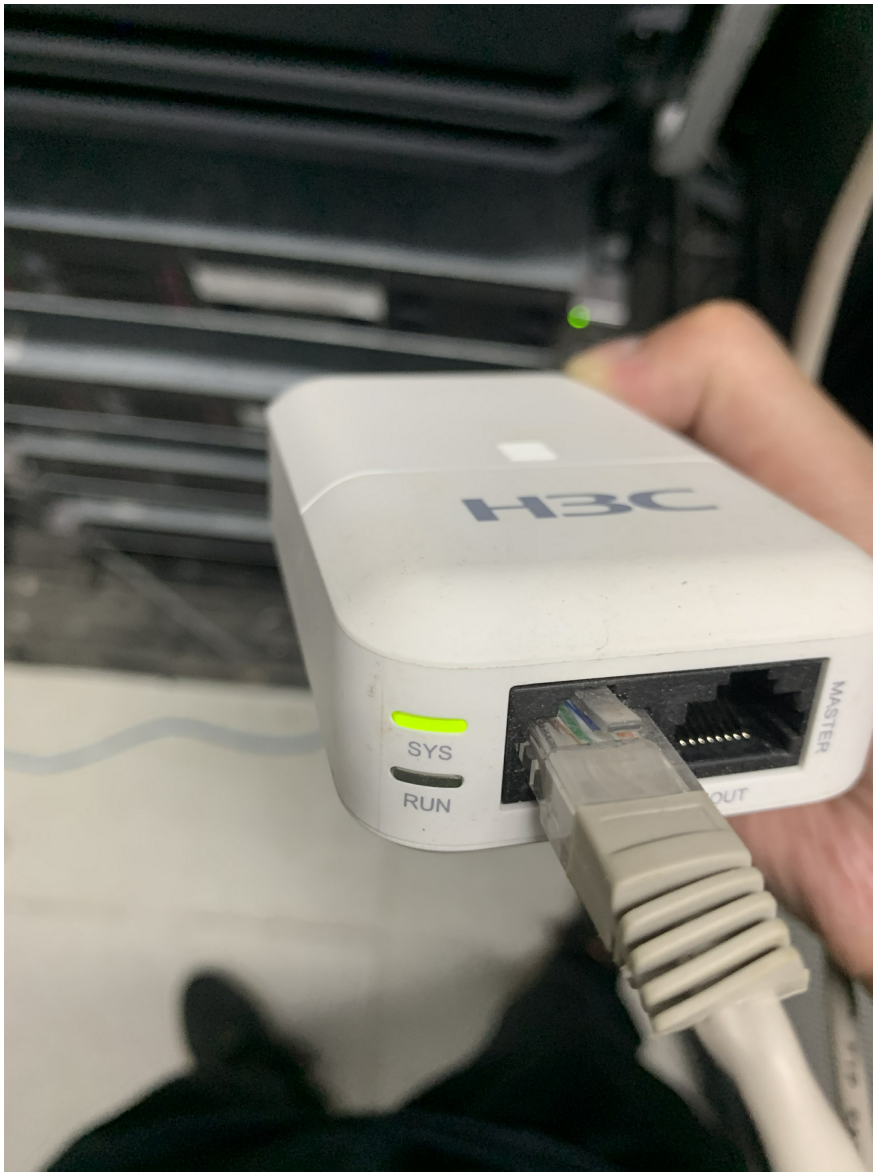

解决方法

SYS指示灯	说明	RUN指示灯	说明
灭	未上电	灭	未上电
绿灯常亮	正常运行	绿灯常亮	末端节点
绿灯闪烁	设备启动或升级中	绿灯闪烁	中间节点
红灯常亮	物联网模块不在位	红灯常亮	链路故障 (以太网断开)
红灯闪烁	设备自检失败、启动异常	红灯闪烁	数据链路故障