

## 组网及说明

### 1 配置需求或说明


#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如S5500V2-34S-EI、S5500V2-28F-SI、S5530F-EI-D、S5560-54C-EI、S5560X-54C-PWR-EI、S5820V2-52Q、S5820V2-52QF-H3等S5500V2、S55X0、S58X0V2系列的交换机。

#### 1.2 配置需求及实现的效果

公司内部部署了一台组播源，为保证终端能正常接收组播源传输的业务，需在所经交换机上开启组播功能。

### 2 组网图

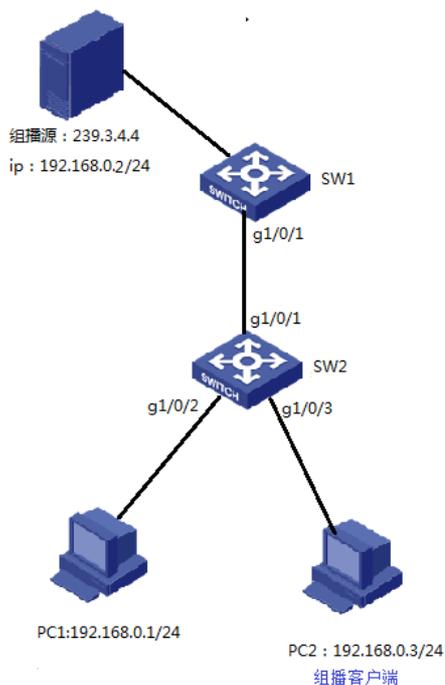


## 配置步骤

### 3 配置步骤

#### 3.1 SW1全局开启IGMP Snooping功能

# 选择“网络”，点击“开启IGMP Snooping”

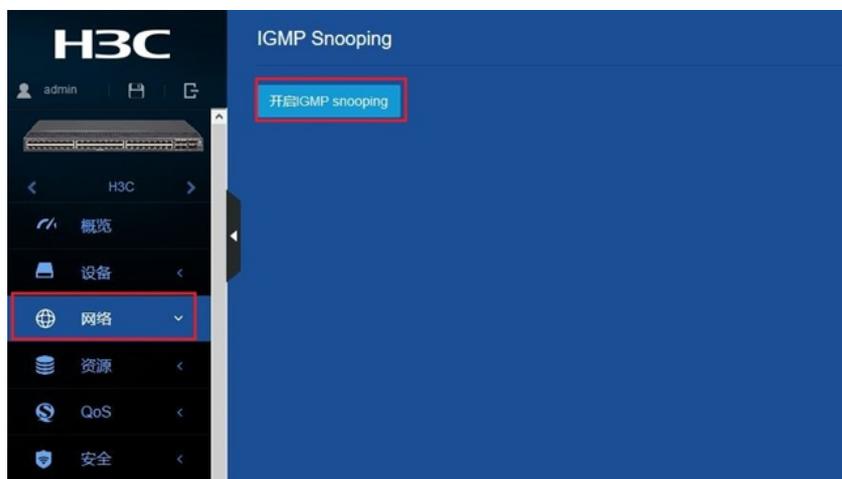

#### 3.2 VLAN1下开启IGMP Snooping功能，配置组播查询器

# VLAN1启用IGMP Snooping功能，设备充当IGMP查询器，维护组播表项



### 3.3 保存配置

#“设备”à“配置文件”à“保存当前配置”à“保存到下次启动配置文件”，然后“确定”




### 3.4 SW2的配置

# 同SW1的配置全局和VLAN1下开启IGMP Snooping功能即可

### 3.5 检查配置结果

# 进入SW1点击表项，查看组播组地址的详细信息

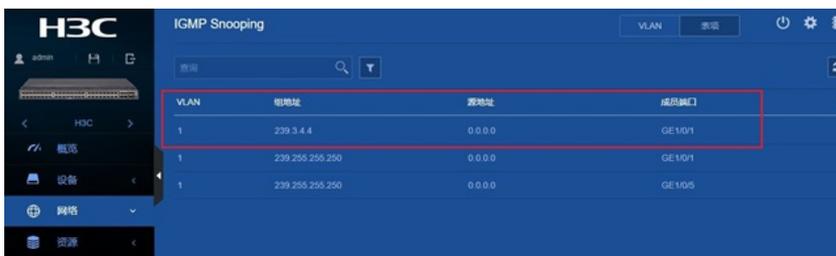

# 进入SW2点击表项，查看组播组地址的详细信息

