

知 ACG外带管理接口mgt0口介绍

其他硬件相关 zhiliao_Cs7Sf 2019-10-13 发表

问题描述

ACG外带管理接口mgt0口介绍

解决方法


部分ACG自带管理接口 MGT0（位置在console口下面），不是0/0接口，管理地址是192.168.1.1 https 登录

目前总结带有ACG部分型号携带MGT0接口见下

官网连接：http://www.h3c.com/cn/d_201908/1218825_30005_0.htm

ACG1000-XE1、ACG1000-PE、ACG1000-EE、ACG1000-AK285、ACG1000-AE、ACG1000-C9170、ACG1000-ME、ACG1000-TE、ACG1060-X1、ACG1070-X1、ACG1000-C9150、ACG1000-C9160、ACG1000-AK250、ACG1000-AK255、ACG1000-AK260、ACG1000-AK265、ACG1000-AK270、ACG1000-AK275、ACG1000-AK280本文以ACG1000-E为例，介绍设备结构。

图A-1 设备前视图

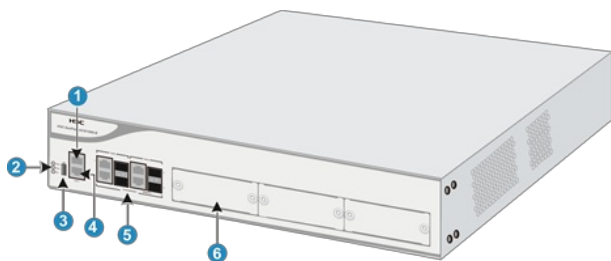

1: 配置口 (CONSOLE)	4: 管理网口 (0/MGT)
2: 设备指示灯	5: GE Combo口
3: USB口	6: 接口板插槽