


组网及说明

1. 配置需求或说明

1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP/Aruba 2530-8G/24G/48G PoE+ Switch、
HP/Aruba 2530-8/24 PoE+ Switch、HP/Aruba 2530-24G/48G Switch、
HP/Aruba 2530-8/24/48 Switch、Aruba 2540 24G/48G 4SFP+ Switch、
Aruba 2540 24G/48G PoE+ 4SFP+ Switch等系列的交换机。

1.2 组网图

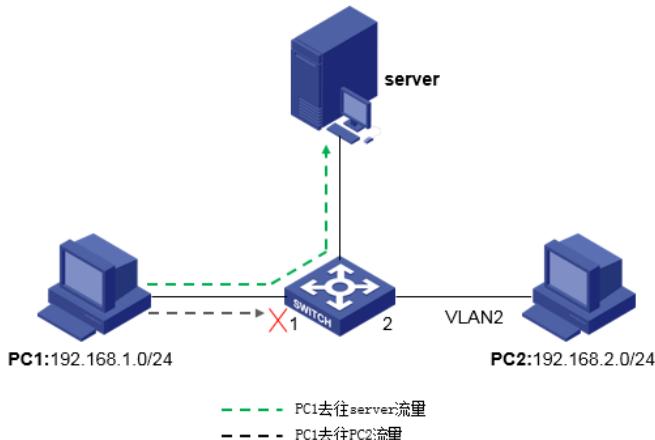

1.3 说明

PC1网段与PC2网段之间不可以互访，同时不影响两台PC去往其他站点的数据流量。

配置步骤

1. 配置步骤

#进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#配置扩展ACL 100

```
ProCurve(config)#ip access-list extended 100
```

#配置拒绝源IP网段192.168.1.0/24访问目的IP网段192.168.2.0/24的报文通过规则

```
ProCurve (config-ext-nacl)#deny ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.2.0 0.0.0.255
```

#配置允许其他所有报文通过规则

```
ProCurve (config-ext-nacl)#permit ip any any
```

```
ProCurve (config-ext-nacl)#exit
```

#将ACL 100应用到1端口

```
ProCurve(config)#int 1
```

```
ProCurve((eth-1)#ip access-group 100 in
```

```
ProCurve((eth-1)#exit
```

2. 保存配置

```
ProCurve(config)#write memory
```

配置关键点