

XE200/2000群组电话通知业务的配置


zhaoweiguo 2006-06-16 发表

XE200/2000群组电话通知业务的配置

一、组网需求:

在XE语音服务器上配置一个本地群组通知业务nt1。通知使用的编解码为G711a；通知的群组为group1，组中包括两个号码8801、8802；通知的内容为媒体资源文件1010.wav；通知的被叫接入号为5555；对通知不成功的被叫的重呼时间间隔为1分钟。

二、组网图:

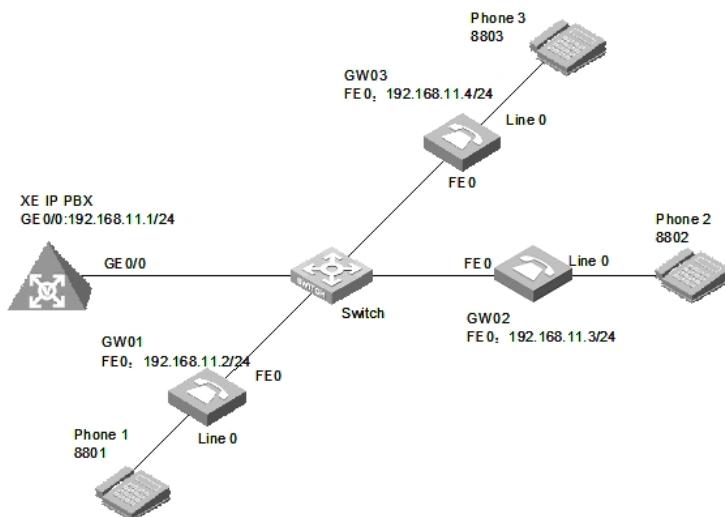

软件版本如下：

VG必须采用VRP180-L0017以上（包含0017）的版本

XE必须采用XE200-VRP330-E0112（包含E0112）的版本

三、配置步骤:

1.配置XE语音服务器的基本信息。

1.1 配置以太网接口

<XE>system-view

System View: return to User View with Ctrl+Z.

[XE]interface GigabitEthernet 0/0

[XE-GigabitEthernet 0/0]ip address 192.168.11.1 255.255.255.0

[XE-GigabitEthernet 0/0]quit

[XE]

1.2 配置处理服务器

[XE]process-server

[XE-ps]ps-config gk interface GigabitEthernet 0/0

[XE-ps]ls-mode 0 local

指定使用本地位置服务器

[XE-ps]heartbeat password key0

[XE-ps]start

[XE-ps]gatekeeper

[XE-ps-gk]start

[XE-ps-gk]quit

[XE-ps]quit

[XE]

1.3 配置媒体服务器

[XE]media-server

[XE-ms]ms-config ms interface GigabitEthernet 0/0

[XE-ms]language chinese

配置媒体服务器的语言类型为chinese

[XE-ms]heartbeat password key1

[XE-ms]ls-mode local

[XE-ms]start

[XE-ms]quit

```
[XE]
1.4 配置位置服务器
[XE]location-server
[XE-ls]ls-config interface GigabitEthernet 0/0
[XE-ls]start
[XE-ls]quit
[XE]
1.5 配置LS下的PS信息
[XE-ls]process-server gk
[XE-ls-ps-gk]heartbeat password key0
[XE-ls-ps-gk]quit
[XE-ls]quit
[XE]
1.6 配置LS下的MS信息
[XE-ls]media-server ms
[XE-ls-ms-ms]language chinese
# 在位置服务器上配置媒体服务器"ms"当前使用语言类型为chinese
[XE-ls-ms-ms]heartbeat password key1
1.7 配置媒体资源文件
[XE]media-ability
[XE-ma]language chinese
# 进入中文媒体资源配置视图
[XE-ma-chinese]format G711a
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 0/g711wav/0.wav
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 1/g711wav/1.wav
[XE-ma-chinese-G711a]set-media 10/g711wav/10.wav
....
```

说明：在配置媒体资源文件时，需保证媒体资源文件已上传到FLASH中。具体上传方法请参见《Quidway XE 200/2000语音服务器 操作手册（媒体服务器配置）》。本例中，媒体资源文件位于flash中的/g711wav目录下。

1.8 配置LS下的网关GW01、GW02、GW03的基本信息

```
[XE]location-server
[XE-ls]gateway GW01
[XE-ls-gw-GW01]dynamic-ip enable
[XE-ls-gw-GW01]device-type h323
[XE-ls-gw-GW01]subscriber #1 8801
[XE-ls-gw-GW01 #1 8801]quit
[XE-ls-gw-GW01]quit
[XE-ls]gateway GW02
[XE-ls-gw-GW02]dynamic-ip enable
[XE-ls-gw-GW02]device-type h323
[XE-ls-gw-GW02]subscriber #1 8802
[XE-ls-gw-GW02 #1 8802]quit
[XE-ls-gw-GW02]quit
[XE-ls]gateway GW03
[XE-ls-gw-GW03]dynamic-ip enable
[XE-ls-gw-GW03]device-type h323
[XE-ls-gw-GW03]subscriber #1 8803
[XE-ls-gw-GW03 #1 8803]return
<XE>
```

2.配置网关GW01的基本信息

2.1 配置以太网接口

```
[VG1]interface ethernet 0
[VG1-Ethernet0]ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
[VG1-Ethernet0]quit
[VG1]
```

2.2 配置语音实体

```
[VG1]voice-setup
[VG1-voice]dial-program
[VG1-voice-dial]entity 8888 voip
[VG1-voice-dial-entity8888]address ras
[VG1-voice-dial-entity8888]match-template T
[VG1-voice-dial-entity8888]fast-connect
[VG1-voice-dial-entity8888]outband h225
```

```

[VG1-voice-dial-entity8888]quit
[VG1-voice-dial]entity 1 pots
[VG1-voice-dial-entity1]line 0
[VG1-voice-dial-entity1]match-template # 1
[VG1-voice-dial-entity1]outband h225
[VG1-voice-dial-entity1]return
<VG1>
2.3 配置GK-Client
<VG1>system
[VG1]voice-setup
[VG1-voice]gk-client
[VG1-voice-gk]gw-id GW01
[VG1-voice-gk]gw-address ip 192.168.11.2
[VG1-voice-gk]gk-id gk gk-addr 192.168.11.1 1719
[VG1-voice-gk]ras-on

3.配置网关GW02和GW03的基本信息
说明：网关GW02和GW03的配置过程与GW01相似，请参照GW01的配置进行

4.在XE语音服务器上配置业务信息
<XE>system-view
[XE]location-server
[XE-ls]service
[XE-ls-srv]group-notify
# 进入群组业务视图
[XE-ls-srv-gn]group-config group1
# 创建一个名为group1的群组
[XE-ls-srv-gn-gc-group1]member 8801
# 将号码8801加入到群组group1中
[XE-ls-srv-gn-gc-group1]member 8802
# 将号码8802加入到群组group1中
[XE-ls-srv-gn-gc-group1]return
<XE>system-view
[XE]location-server
[XE-ls]service
[XE-ls-srv]group-notify
[XE-ls-srv-gn]notify-config ntl
# 创建一个群组通知nt1
[XE-ls-srv-gn-nc-ntl]format G711a
# 配置群组通知放音的媒体文件格式
[XE-ls-srv-gn-nc-ntl]join group1
# 指定群组group1能接收群组通知nt1
[XE-ls-srv-gn-nc-ntl]config local 1010 5555 1
# 本地放音群组通知
[XE-ls-srv-gn-nc-ntl]quit
[XE-ls-srv-gn]start ntl
# 设置立即发送群组通知nt1
[XE-ls-srv-gn]return
<XE>
```

四、配置关键点：

1.软件版本

VG必须采用VRP180-L0017以上（包含0017）的版本
 XE必须采用XE200-VRP330-E0112（包含E0112）的版本

2.配置要点

- 2.1 使用该业务需要启用媒体服务器，否则无法使用该业务；
- 2.2 该业务不能与通话中呼叫转移业务同时使用；
- 2.3 一个用户只能被添加到一个群组中，不能同时被添加到多个群组中。
- 2.4 指定使用本地位置服务器命令改为 ls-mode 0 local
- 2.5 [XE-ls-ms-ms]language chinese
 # 在位置服务器上配置媒体服务器“ms”当前使用语言类型为chinese
 [XE-ma]language chinese
 # 进入中文媒体资源配置视图
 在不同视图下功能不一样，这两个命令必配
- 2.6 所有媒体资源文件都需上传

