


### S3600EI系列交换机用Console口登录,认证方式为Scheme的典型配置

#### 一、组网需求:

当前用户为VTY管理级(3级)用户, 当前用户要对从Console口登录的用户进行如下限定:

1. 设置本地用户的用户名为guest
2. 设置本地用户的认证口令为明文方式, 口令为123456
3. 设置本地用户的服务类型为Terminal
4. 设置通过Console口登录交换机的用户进行Scheme认证
5. 设置从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级
6. 设置Console口使用的波特率为19200bit/s
7. 设置终端屏幕的一屏显示30行命令
8. 设置历史命令缓冲区可存放20条命令
9. 设置AUX用户界面的超时时间为6分钟

#### 二、组网图:

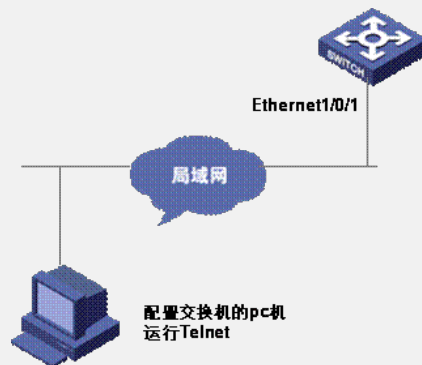

#### 三、配置步骤:

1. 进入系统视图。  
<H3C> system-view
2. 创建本地用户guest, 并进入本地用户视图。  
[H3C] local-user guest
3. 设置本地用户的认证口令为明文方式, 口令为123456。  
[H3C-luser-guest] password simple 123456
4. 设置本地用户的服务类型为Terminal且用户级别为2。  
[H3C-luser-guest] service-type terminal level 2  
[H3C-luser-guest] quit
5. 进入AUX用户界面视图。  
[H3C] user-interface aux 0
6. 设置通过Console口登录交换机的用户进行Scheme认证。  
[H3C-ui-aux0] authentication-mode scheme
7. 设置从AUX用户界面登录后可以访问的命令级别为2级。  
[H3C-ui-aux0] user privilege level 2
8. 设置Console口使用的波特率为19200bit/s。  
[H3C-ui-aux0] speed 19200
9. 设置终端屏幕的一屏显示30行命令。  
[H3C-ui-aux0] screen-length 30
10. 设置历史命令缓冲区可存放20条命令。  
[H3C-ui-aux0] history-command max-size 20
11. 设置AUX用户界面的超时时间为6分钟。  
[H3C-ui-aux0] idle-timeout 6

#### 四、配置关键点:

需要设置本地用户的服务类型为Terminal  
[H3C-luser-guest] service-type terminal