


AR28/AR46系列路由器DHCP Relay的典型配置

【需求】

路由器进行DHCP Relay, 将DHCP报文进行中继。

【组网图】

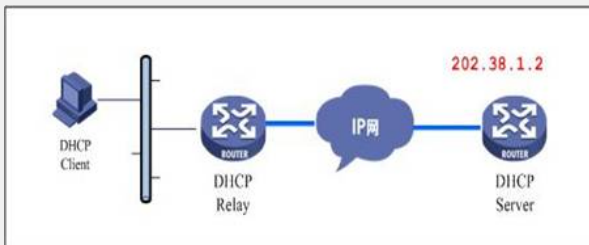

【配置脚本】

RouterA配置脚本

```
#
sysname RouterA
#
radius scheme system
#
domain system
#
interface Ethernet1/0/0
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
ip relay address 202.38.1.2 /指定DHCP Server地址/
dhcp select relay /配置为DHCP relay方式/
#
interface Serial2/0/0
link-protocol ppp
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
#
interface NULL0
#
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.0.1 preference 60
#
user-interface con 0
user-interface vty 0 4
#
return
```

【提示】

- 1、 DHCP Server可以使用PC Server, 也可以使用路由器充当。
- 2、 当使用路由器作为DHCP Server的配置, 和上一节的配置类似。