


### NE80/NE40/S8016 VRP5.3版本FTP服务器功能的配置

#### 一、组网需求:

将NE80/NE40/S8016作为FTP服务器, 用户PC作为FTP客户端登录到设备上, 进行文件的上传和下载操作。

#### 二、组网图:

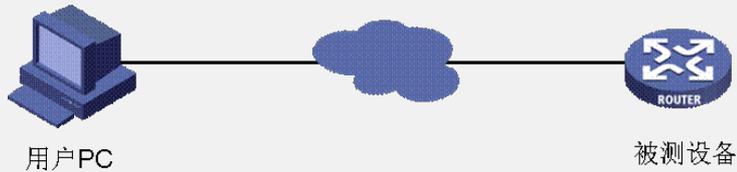

#### 三、配置步骤:

##### 1. 启用FTP服务器

```
[Quidway] ftp server enable
```

##### 2. 配置本地FTP用户

```
[Quidway] aaa
```

```
[Quidway-aaa] local-user ftpuser service-type ftp
```

```
[Quidway-aaa] local-user ftpuser password simple huawei
```

##### 3. 配置FTP用户的使用目录

```
[Quidway-aaa] local-user ftpuser ftp-directory hd:
```

#### 四、配置关键点:

1. 确保用户PC可以ping通被测设备
2. local-user命令在aaa视图下执行
3. 必须配置FTP用户的使用目录才能生效