

知 AR28/AR46系列路由器使用脚本管理Modem典型配置


沈杨豪 2006-09-19 发表

AR28/AR46系列路由器使用脚本管理Modem典型配置

【需求】

路由器的接口AUX连接MODEM，通过使用标准的AT命令进行Modem波特率的协商。在AT命令集中，向Modem发送“AT”，收到“OK”，则Modem可以自动地匹配相应的波特率，然后将配置写入Modem中进行保存，相应的AT命令是“AT&W”。

【组网图】

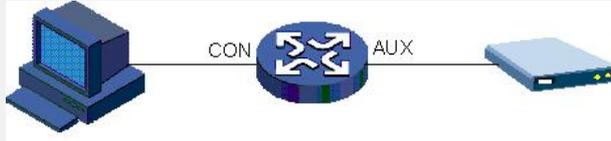

【配置脚本】

配置脚本

[Quidway-Aux0]async mode flow	/配置接口AUX为异步流模式/
[Quidway]user-interface aux 0	
[Quidway-ui-aux0]modem	/使能Modem/
[Quidway]script-string baud "" AT OK AT&W OK	/配置Modem脚本/
<Quidway>start-script baud 129	/在用户视图下执行相应的脚本/

【提示】

这里AUX接口对应索引号为129，实际上的索引号，可以通过display user-interface查看得到。