

### IX5000 UPS开机顺序

#### 一、组网需求


无

#### 二、组网图

无

#### 三、配置过程

UPS配电模块接口示意图如下：

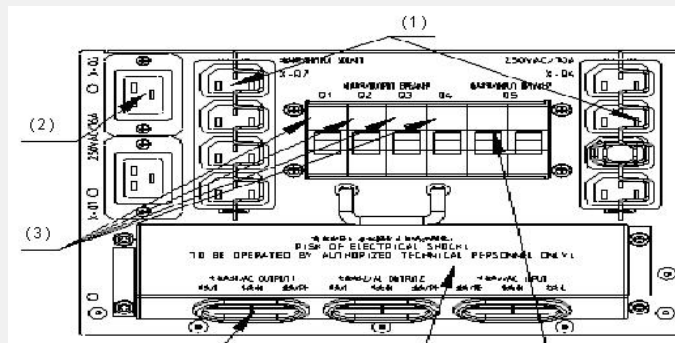

(1) 10A输出插座	(2) 16A输出插座	(3) 输出空开
(4) 橡胶护线环	(5) 端子排盖板	(6) 双极输入空开

正确的开机步骤如下：

- 1、合上输入空开（见6）
- 2、UPS会自动自检大约4秒左右，完成后绿等常亮。
- 3、按开机/消音键，持续时间大于2-3秒，UPS开始启动。
- 4、合上输出空开（见3），进入正常工作模式，UPS直接进入正常供电模式。
- 5、如果系统设置为自动开机，则接入市电后，不需要按开机/消音键，逆变器会自动开机，UPS直接进入正常供电模式。

#### 四、配置关键点

略