


AR28/AR46系列路由器利用FXS口互连典型配置

【组网需求】

北京、深圳两地的电话通过具有语音功能的路由器直接经由广域网通话。

【组网图】

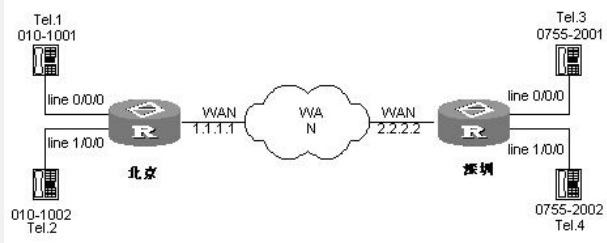

【配置脚本】

北京路由器的配置脚本

```
[Quidway] voice-setup
[Quidway-voice] dial-program
[Quidway-voice-dial] entity 0755 voip /配置VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity755] match-template 0755...
/配置被叫方电话号码，点是通配符/
[Quidway-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2 /配置被叫方IP地址/
[Quidway-voice-dial-entity755] entity 1001 pots /配置Tel.1连接的本地端口/
[Quidway-voice-dial-entity1001] match-template 0101001 /配置Tel.1的电话号码/
[Quidway-voice-dial-entity1001] line 0/0/0
/配置POTS 语音实体1001与端口0/0/0关联/
[Quidway-voice-dial-entity1001] quit
[Quidway-voice-dial] entity 1002 pots /配置Tel.2连接的本地端口/
[Quidway-voice-dial-entity1002] match-template 0101002 /配置Tel.2的电话号码/
[Quidway-voice-dial-entity1002] line 1/0/0
/配置POTS 语音实体1002与端口1/0/0关联/
```

深圳路由器的配置脚本

```
[Quidway] voice-setup
[Quidway-voice] dial-program
[Quidway-voice-dial] entity 010 voip /配置VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity10] match-template 010...
/配置被叫方电话号码，点是通配符/
[Quidway-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1 /配置被叫方IP地址/
[Quidway-voice-dial-entity10] quit
[Quidway-voice-dial] entity 2001 pots /配置Tel.3连接的本地端口/
[Quidway-voice-dial-entity2001] match-template 07552001 /配置Tel.3的电话号码/
[Quidway-voice-dial-entity2001] line 0/0/0
/配置POTS 语音实体2001与端口0/0/0关联/
[Quidway-voice-dial-entity2001] quit
[Quidway-voice-dial] entity 2002 pots /配置Tel.4连接的本地端口/
[Quidway-voice-dial-entity2002] match-template 07552002 /配置Tel.4的电话号码/
[Quidway-voice-dial-entity2002] line 1/0/0
/配置POTS 语音实体2002与端口0/0/0关联/
```

【提示】

1. 此种连接方式网络结构简单，用户可以直接从路由器打电话。
2. 缺点是容量小，无法实现集团电话。该方案适用于小型办公系统。