

知 如何通过串口登录EX1000


其它功能 常永强 2006-10-31 发表

如何通过串口登录EX1000

一 组网需求:

一台PC或者便携机, 一根DB9-RJ45配置线, 一台EX1000。

二 组网图:

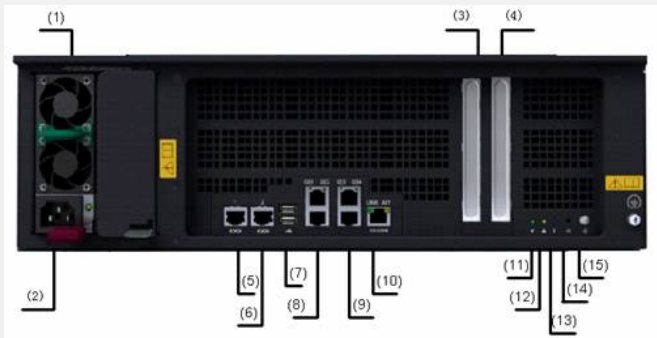

三 配置步骤:

1 用配置线连接PC和EX1000

DB9一端连接PC的com口, RJ45一端连接EX1000的串口, 即上图5口。

2 启动超级终端

在PC上依次点击开始——程序——附件——通讯——超级终端, 输入创建的超级终端名字, 选择合适的com口。

3 超级终端属性设置

在弹出的超级终端属性设置窗口中按如下设置:

每秒位数: 115200

数据位: 8

奇偶校验: 无

停止位: 1

数据流控制: 无

四 配置关键点:

在超级终端的属性设置窗口中, 每秒位数为115200