


XE200/2000 H.323多被叫随机选择振铃业务功能的配置

一 组网需求:

设置gw02和gw03有相同的号码, 用户使用网关设备gw01上的电话多次拨打号码8802, 产生振铃的电话机具有随机性

二 组网图:

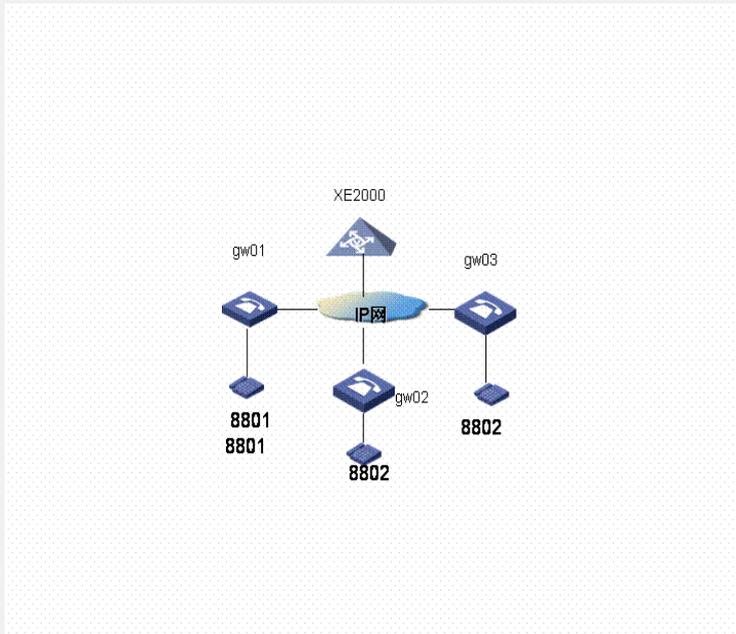

三 配置步骤:

说明:为了突出业务配置的重点, VG基本配置, 注册, 以及XE的一些基本配置步骤在此省略

1 步骤

在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。

以H.323语音网关为例:

```
[GateWay01-voice-dial]entity 8801 pots
[GateWay01-voice-dial-entity8801]match-template 8801
[GateWay01-voice-dial-entity8801]line 0
```

2 步骤

在H.323网关设备gw01的语音拨号视图下使用entity命令配置VoIP实体。

以H.323语音网关为例:

```
[GateWay01-voice-dial]entity 8802 voip
[GateWay01-voice-dial-entity8802]match-template 8802
[GateWay01-voice-dial-entity8802]address ras
```

在H.323网关设备gw02的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。

以H.323语音网关为例:

```
[GateWay02-voice-dial]entity 8802 pots
[GateWay02-voice-dial-entity8802]match-template 8802
[GateWay02-voice-dial-entity8802]line 0
```

3 步骤

在H.323网关设备gw03的语音拨号视图下使用entity命令配置POTS实体。

以H.323语音网关为例:

```
[GateWay03-voice-dial]entity 8802 pots
[GateWay03-voice-dial-entity8802]match-template 8802
[GateWay03-voice-dial-entity8802]line 0
```

4 步骤

在语音服务器LS视图下使用policy random-selection命令启用多H.323被叫随机选择振铃功能。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls]policy random-selection enable
```

5 步骤

在语音服务器LS-GW视图下使用prefix命令配置网关设备gw02和gw03具有相同的路由号码且优先级相同。

以XE2000语音服务器为例：

```
[XE2000-ls-gw-gw02]prefix 8802
```

```
[XE2000-ls-gw-gw02 8802]priority 10
```

```
[XE2000-ls-gw-gw03]prefix 8802
```

```
[XE2000-ls-gw-gw03 8802] priority 10
```

四 配置关键点：

- 1、在语音服务器LS视图下使用policy random-selection命令启用多H.323被叫随机选择振铃功能
- 2、在语音服务器LS-GW视图下使用prefix命令配置网关设备gw02和gw03具有相同的路由号码且优先级相同。