

知 XE7000呼叫转接业务的配置


于辰飞 2006-12-21 发表

XE7000呼叫转接业务的配置

一、组网需求:

用户1001和1002在通话过程中，用户1002将它与用户1001之间现有的呼叫向用户1003转接。一旦成功完成呼叫转接，用户1001和用户1003就可以相互通信，而用户1001将不再与用户1002进行通信。

二、组网图:

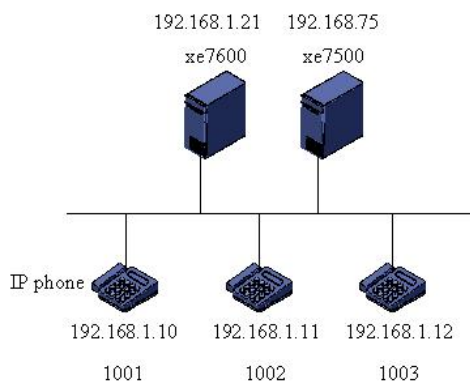

三、配置步骤:



1001与1002正常通话，需要1001跟1003进行通话

1002进行如下操作：

1. 确认式转接

按transfer键，输入1003，等待接通1003，1003振铃，1003摘机，若1003同意接听，1002再次按transfer键，1001和1003通话，1002挂断，若1003不同意，直接挂机。

2. 直接转接

按transfer键，输入1003，再次按transfer键，1003振铃，1003摘机后直接与1001通话，1002自动挂断。

四、配置关键点:

无