


MSR系列路由器

本地用户进行telnet认证功能的典型配置

关键词：MSR;telnet;

- 一、组网需求：
- 要求用户telnet登录时输入已配置的用户名h3c和对应的口令h3c，用户名和口令正确才能登录成功。
- 设备清单：MSR系列路由器1
- 二、组网图：

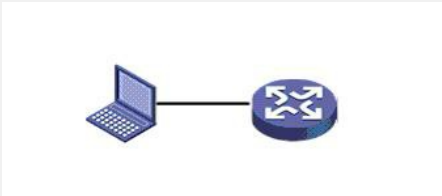

- 三、配置步骤：
- 设备和版本：MSR系列、version 5.20, Beta 1106。

RTA关键配置脚本	
<pre># //同时配置设备的用户数量默认为1，改成5 configure-user count 5 # //启动telnet server telnet server enable # //创建本地帐号与密码 local-user h3c password simple h3c //设置服务类型为terminal service-type telnet //设置用户优先级为3 level 3 # //连接到telnet主机客户端 interface Ethernet0/1 port link-mode route ip address 192.168.0.1 255.255.255.0 # //设置scheme认证 user-interface vty 0 4 authentication-mode scheme #</pre>	