


NE80E路由器端口镜像功能的配置

一、组网需求：

如组网图所示，为了监视从RTA经由Ethernet8/0/1输入NE80E的报文，设置NE80E的Ethernet8/0/5为观测端口，然后在Ethernet8/0/1上配置端口镜像，将所有从Ethernet8/0/1收到的报文都复制一份到Ethernet8/0/5，由分析设备PC进行分析。

二、组网图：

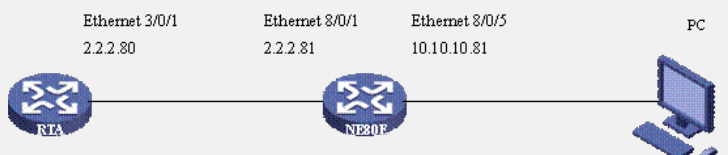

三、配置步骤：

1、配置Ethernet8/0/5为观测端口。

```
<NE80E> system-view
```

```
[NE80E] observe-port interface Ethernet8/0/5
```

2、在Ethernet8/0/1上配置端口镜像功能。

```
[NE80E] interface Ethernet8/0/1
```

```
[NE80E-Ethernet8/0/1] port-mirroring to observe-port 1 inbound
```

```
[NE80E-Ethernet8/0/1] quit
```

经过上述配置后，端口Ethernet8/0/1上接收的所有报文将被镜像到端口Ethernet8/0/5上。

四、配置关键点：

无。