


### S3100系列交换机STP快速迁移的配置

#### 一 组网需求:

1. S3100交换机作为下游交换机, 某些厂商的交换机作为上游交换机, 网络正确连接;
2. 上游交换机使能了与生成树相关的私有协议, 其指定端口的状态迁移实现机制与RSTP类似, port1是指定端口;
3. 下游交换机S3100上使能MSTP, E1/0/1是根端口。

#### 二 组网图:

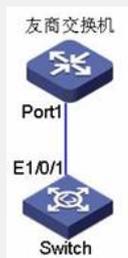

#### 三 配置步骤:

1. 进入系统视图  
<H3C> system-view
2. 使能快速迁移特性  
[H3C] stp interface E1/0/1 no-agreement-check
3. 进入以太网端口视图  
[H3C] interface E1/0/1
4. 使能快速迁移特性  
[H3C-Ethernet1/0/1] stp no-agreement-check

#### 四 配置关键点:

1. 快速迁移特性仅可以在根端口或Alternate端口进行配置。
2. 用户可以在指定端口配置快速迁移特性, 但此特性不会在端口上生效。
3. 快速迁移特性可以在系统视图下配置, 也可以在端口视图下配置, 用户只需选择其一即可。