


NE80/NE40系列路由器V3版本SSH登录——PASSWORD 认证方式的配置

一、 组网需求:

通过配置NE40，主机通过RSA认证方式SSH登录路由器。实验所用版本为：V3.1 2357

二、 组网图:

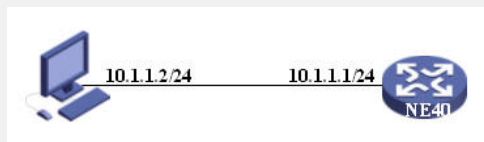

三、 配置步骤:

1.配置路由器生成1024位本地密钥对

```
[NE40]rsa local-key-pair create
```

2.设置SSH登陆用户及认证方式

```
#  
ssh user hua authentication-type password
```

```
#
```

3.设置登陆用户名、密码、服务类型及级别

```
#  
local-user hua password simple huawei  
local-user hua service-type
```

```
ssh
```

4.设置VTY用户的登陆方式

```
user-interface vty 0 4  
authentication-mode local  
protocol inbound ssh  
user privilege level 3
```

```
#
```

四、 配置关键点:

- 1.使用PASSWORD认证方式时，登陆级别在user-interface视图下设置；
- 2.登录时需要输入密码。