

如何准确查看低端存储RAID控制器的Firmware版本

其它功能 孙小芹 2007-09-14 发表

如何准确查看低端存储RAID控制器的Firmware版本

一 组网：

无

二 问题描述：

升级低端存储的Firmware版本前后都需确认Firmware版本，检验是否升级成功。

三 过程分析：

无

四 解决方法：

本案例适用IX1000 - Build995及以前版本，EX1000 - Build996及以前版本。

以管理员身份登录NeoStor服务器后，进入RAIDConsole管理界面，

【Help】|【About】，看到如图1所示的界面，并不能准确看到Firmware版本。



图1

在进入RAIDConsole管理界面，如图2先选择【RAID on NeoStor服务器名】或者【Controller Group 1】，再点击【Help】|【About】查看Firmware版本，这时有图3中红色框内所示的Firmware准确版本信息。



图2

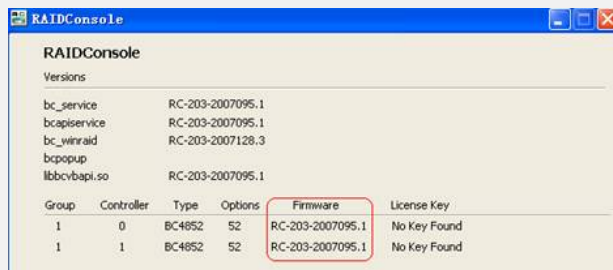


图3 Firmware版本