


低端交换机专用堆叠模块插拔操作的注意事项

由于各堆叠线缆厂家SFP堆叠模块的拉环专利不同，在插拔方法上有一定差异。堆叠线缆在拔出SFP堆叠模块时需要注意操作技巧。

适用范围：富士康（Foxconn）堆叠线缆，参见图一。其他厂家的堆叠线缆可参照执行。

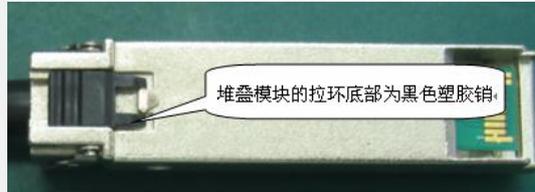

图一

SFP堆叠模块拔出时可采用如下技巧：

按住SFP堆叠模块头部，沿着模块插入的方向轻用力；大拇指再稍用力将堆叠模块的拉环拉到底，确认拉环到底后，即可拔出模块，如图二和图三：



图二



图三

请各位工程师严格按照上述操作要领进行此类模块的插拔操作。