


### SR6600路由器telnet用户进行本地认证功能的典型配置

#### 一、组网需求：

要求用户telnet登录时输入已配置的用户名h3c和对应的口令h3c，用户名和口令正确才能登录成功。

设备清单：SR6600路由器1台

#### 二、组网图：

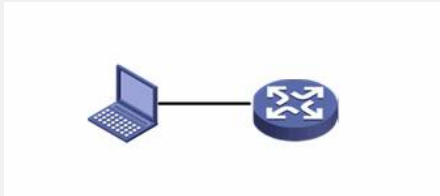

#### 三、配置步骤：

设备和版本：SR6600、SR6608-CMW520-B2110sp01

```
RTA关键配置脚本
#
//更改同时配置设备的用户数为5，默认为1，保证最多5个用户进入系统视图
configure-user count 5
#
//打开Telnet服务器，缺省关闭，必须打开
telnet server enable
#
//创建本地帐号与密码
local-user h3c
password simple h3c
//设置服务类型为telnet
service-type telnet
//设置用户优先级为3
level 3
#
//连接到telnet主机客户端
interface Ethernet0/1
port link-mode route
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
#
//设置scheme认证
user-interface vty 0 4
authentication-mode scheme
#
```

#### 四、配置关键点：

- 1) 必须保证Telnet Server Enable，Configure-user count也根据需要进行配置；
- 2) 实际使用用户名、密码要和local-user配置保持一致。