


SR6600路由器
将链路绑定到MP-Group接口的MP功能配置

一、组网需求

两台SR66路由器通过串口线互连，通过MP互通，实现更高的可靠性和带宽。MP的绑定方式为链路直接绑定到MP-Group上。

二、组网图

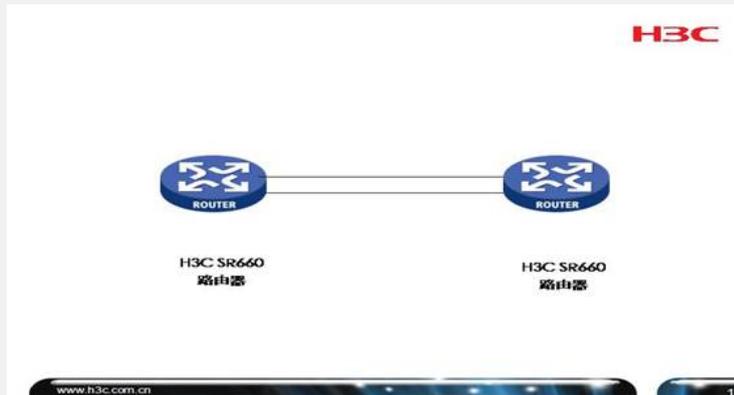

设备清单：SR66路由器 2台

三、配置步骤

SR66-1 配置	
<pre># sysname SR66-1 # interface Serial2/0 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 0 //将s2/0捆绑到MP链路 # interface Serial2/1 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 0 //将s2/1捆绑到MP链路 # interface Mp-group0 //创建MP组0 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 #</pre>	
SR66-2 配置	
<pre># sysname SR66-2 # interface Serial1/0 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 0 //将s1/0捆绑到MP链路 # interface Serial1/1 link-protocol ppp ppp mp Mp-group 0 //将s1/1捆绑到MP链路 # interface Mp-group0 //创建MP组0 ip address 10.1.1.2 255.255.255.0 #</pre>	