


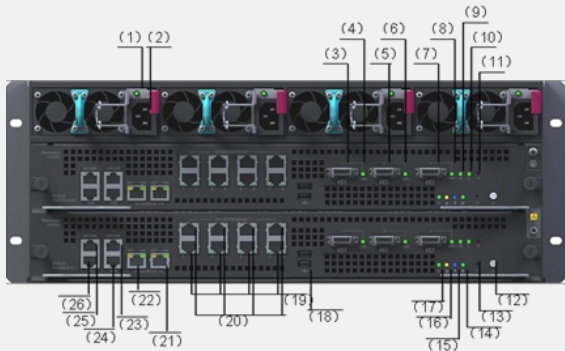

(1) AC电源模块指示灯	(2) AC电源插座	(3) SAS接口1
(4) SAS接口1指示灯	(5) SAS接口2	(6) SAS接口2指示灯
(7) SAS接口3	(8) SAS接口3指示灯	(9) IOP心跳指示灯
(10) 缓存指示灯	(11) 清缓存按键	(12) 开关机电源按键
(13) 复位按键	(14) 控制器心跳指示灯	(15) 定位指示灯
(16)故障指示灯	(17)电源指示灯	(18) USB接口1、 2
(19) GE业务网口1、 3、 5、 7	(20) GE业务网口2、 4、 6、 8	(21) 管理FE2
(22) 管理FE1	(23) Fanout Expander 串口	(24) 串口2
(25) IOP串口	(26) 串口1	

指示灯	颜色	状态描述
AC电源模块指示灯	绿色/黄色	熄灭表示没有连接交流电源 绿色闪烁表示已经连接交流电源但系统处于待机状态 绿色长亮表示存储控制器电源上电 黄色长亮表示电源模块故障或者表示没有连接交流电源
电源指示灯	绿色	熄灭表示未接交流电源或电源故障 绿色闪烁表示本控制器处于待机状态 常亮表示本控制器已经开机
控制器心跳指示灯	绿色	固定1Hz频率闪烁表示本存储控制器工作正常 常亮或常灭表示本存储控制器停机
定位指示灯	蓝色	蓝色常亮表示正在接受控制台定位 常灭表示控制台没有定位
故障指示灯	黄色	熄灭表示本存储控制器正常 常亮表示本存储控制器故障
10GSFP+网口指示灯	黄绿双色	绿色常亮表示已经连接，且工作在10Gbps状态 绿色闪烁表示已经有数据收发，且工作在10Gbps状态 黄色常亮表示已经连接，且工作在1Gbps状态 黄色闪烁表示已经有数据收发，且工作在1Gbps状态
GE网口指示灯	绿色/黄色	绿色熄灭表示未连接 绿色常亮表示连接 绿色闪烁表示有数据传输 黄色亮表示工作在10/100M状态 黄色熄灭表示工作在1000M状态或未连接
FE网口指示灯	绿色/黄色	FE网口熄灭表示未连接 FE网口绿色常亮表示连接 FE网口黄色闪烁表示有数据传输
FC接口	黄绿双色	绿色常亮表示已经连接，数率为4Gbps 绿色5Hz闪烁表示有数据收发，数率为4Gbps 黄色常亮表示已经连接，数率为1/2Gbps 黄色5Hz闪烁表示有数据收发，数率为1/2Gbps 绿色1Hz闪烁表示FCFirmware初始化成功 黄绿交替闪烁表示FCFirmware初始化失败

SAS接口指示灯	绿色	熄灭表示未连接 常亮表示4个LANE都已经连接且无数据收发 快速闪烁表示4个LANE都已经连接且有数据收发 1Hz闪烁表示线路中有1~3个LANE已经连接
缓存指示灯	绿色	熄灭表示IOP内存没有数据需要写入硬盘 常亮表示表示IOP内存有数据等待写入硬盘
IOP心跳指示灯		固定1Hz频率闪烁表示本处理器工作正常 常亮或常灭表示本处理器停机