


商务领航2-2 DNS代理功能的配置

一、组网需求：

商务领航2-2作为出口设备对内网主机提供DNS服务代理功能。

设备清单：一台B2-2。

二、组网图：

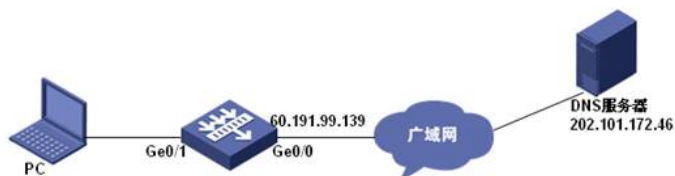

三、配置步骤：

① 配置DNS Server。

指定DNS服务器地址



② 启用DNS 动态解析

使能DNS代理



四、配置关键点：

1) 需要指定dns server，使能dns 代理和动态域名解析。有时候还需要根据DNS服务器的域设置，添加的DNS域名后缀保证和DNS服务器域设置一致；

2) 可以通过“诊断工具”来验证配置是否生效。

