

EX1540如何查看DEU属性

一、组网需求:

无


二、组网图:

无

三、配置步骤:

1、登入NeoStor控制器界面后,“设备”页签中,展开路径[NeoStor控制器/H3C-EX1540/NeoStor/物理资源/DEUs]

2、右键单击需要查看属性的磁盘,选择[属性]菜单项,可以查看当前磁盘的属性

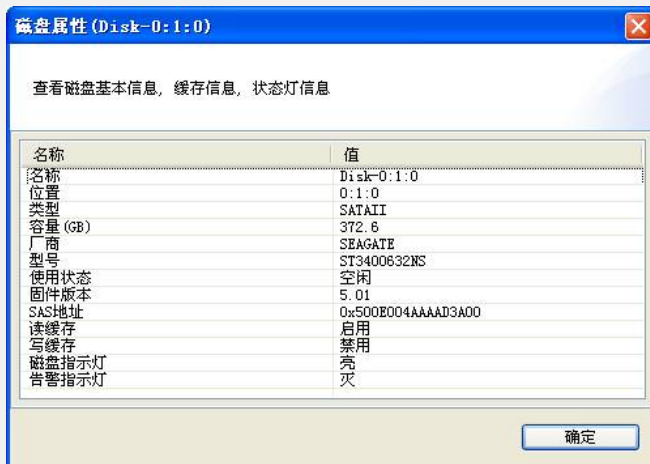

四、配置关键点:

无