

IX3000 V200R002版本拔插硬盘方法

一、组网需求:

无


二、组网图:

无

三、配置步骤:

IX3000 V200R002(61xx以后)版本中, 拔除硬盘的操作和其他版本不同, 要求使用“安全拔出”的选项进行硬盘拔除。方法如下:

1. 拔磁盘时请在GUI上选择需要拔出的磁盘, 单击右键选择“安全拔出”, 并在弹出的对话框中点击“确定”。

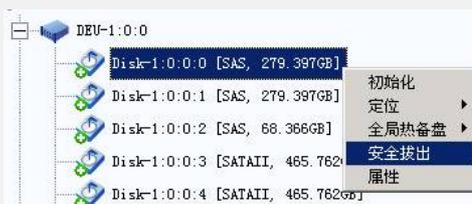

2. 系统将对该磁盘安全下电, 需要等待30秒; 30秒后磁盘黄灯、绿灯均以0.5Hz频率闪烁, 此时可以拔出磁盘。

3. 磁盘插入时, 先扳开拉手条, 插入后当拉手条角度小于约30度时, 快速按下拉手条完成磁盘盒插入。

4. 随后可以将其他硬盘插入, DEU 同一槽位的磁盘被拔出后必须在30秒后才能再次插入磁盘。

四、配置关键点:

若不按照硬盘拔插规范进行操作, 则可能损坏磁盘或是DEU控制器背板。