

## 组网及说明

### 1. 配置需求或说明

#### 1.1 适用产品系列

本案例适用于如：HP 3500-24G/48G-PoE+ yl Switch、Aruba 3800 24SFP 2SFP+ Switch、Aruba 3810M 24G/48G(PoE+)1-slot Switch、Aruba 3810M 16SFP+/24SFP+ 250W 2-slot Switch、Aruba 3810M 40G 8 HPE Smart Rate PoE+ 1-slot Switch、Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W/1050W Switch等系列的交换机。

#### 1.2 组网图



#### 1.3 说明

网络可达，终端电脑可以ping通设备管理IP地址，提前配置好管理IP，如果有安全设备，则需要放通SSH服务端口22。

## 配置步骤

### 1. 配置步骤

#### #进入全局模式

```
ProCurve#config
```

#### #开启SSH服务

```
ProCurve(config)#ip ssh
```

#### #生成SSH的key

```
ProCurve(config)#crypto key generate ssh
```

#### #创建本地用户admin，设置登录密码admin，用户级别为manager管理员级别


```
ProCurve(config)#password manager user-name admin plaintext admin
```

### 2. 保存配置

```
ProCurve#write memory
```

### 3. 登录设备步骤

打开SecureCRT软件，找到【文件】菜单下【快速连接】选项，“协议”选择“SSH2”，“主机名”输入设备管理IP，点击“连接”，输入创建的账号+密码即可进入设备系统命令行。

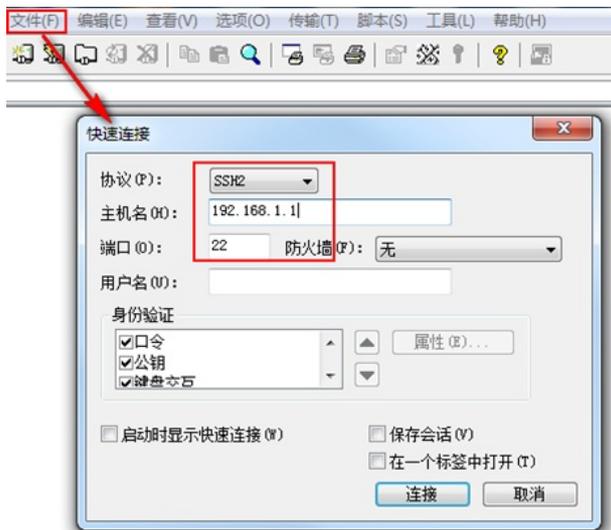

## 配置关键点

