


AR28/AR46系列路由器利用FXO口互通典型配置

【组网需求】

北京有一个由PBX组建的本地电话网，要求利用两台具有语音功能的路由器实现互通。北京的路由器提供FXO端口，深圳的路由器使用FXS端口。

【组网图】

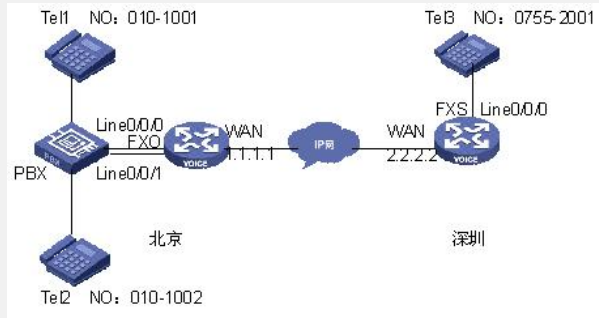

【配置脚本】

北京语音网关的配置脚本

```
[Quidway] voice-setup
[Quidway-voice] dial-program
[Quidway-voice-dial] entity 0755 voip /配置到深圳侧的VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity755] match-template 0755....
[Quidway-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2
[Quidway-voice-dial-entity755] quit
[Quidway-voice-dial] entity 1001 pots /配置本地端口Line 0/0/0/
[Quidway-voice-dial-entity1001] match-template 010....
[Quidway-voice-dial-entity1001] line 0/0/0
[Quidway-voice-dial-entity1001] send-number all /发送所有号码/
[Quidway-voice-dial-entity1001] quit
[Quidway-voice-dial] entity 1002 pots /配置本地端口Line 0/0/1/
[Quidway-voice-dial-entity1002] match-template 010....
[Quidway-voice-dial-entity1002] line 0/0/1
[Quidway-voice-dial-entity1002] send-number all /发送所有号码/
```

深圳语音网关的配置脚本

```
[Quidway-voice-dial-entity21] entity 010 voip /配置到北京侧的VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity10] match-template 010....
[Quidway-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1
[Quidway-voice-dial-entity10] quit
[Quidway-voice-dial] entity 2001 pots /配置本地端口0/0/0/
[Quidway-voice-dial-entity2001] match-template 07552001
[Quidway-voice-dial-entity2001] line 0/0/0
[Quidway-voice-dial-entity2001] quit
```

【提示】

1. 因为默认情况下FXO接口采用“截断发号”模式，所以当配置“010....”的时候，FXO接口发送被叫号码的时候，截掉了010，只发送后四位号码；在pots实体下配置了“send-number all”以后，就会将match-template配置的号码完全发送出去。