


AR28/AR46系列路由器利用E&M口互连典型配置

【组网需求】

北京有一个由PBX组建的本地电话网，要求利用两台具有语音功能的路由器实现互通。北京的路由器提供模拟E&M端口，深圳的路由器使用FXS端口。

【组网图】

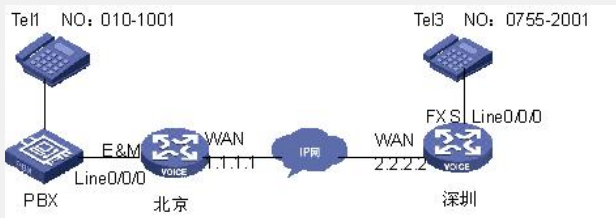

【配置脚本】

北京语音网关的配置脚本

```
[Quidway] voice-setup
[Quidway-voice] dial-program
[Quidway-voice-dial] entity 0755 voip /配置到深圳侧的VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity755] match-template 0755...
[Quidway-voice-dial-entity755] address ip 2.2.2.2
[Quidway-voice-dial-entity755] quit
[Quidway-voice-dial] entity 1001 pots /配置本地端口Line 0/0/0/
[Quidway-voice-dial-entity1001] match-template 010...
[Quidway-voice-dial-entity1001] line 0/0/0
[Quidway-voice-dial-entity1001] send-number all /发送所有号码/
[Quidway-voice-dial-entity1001] quit
[Quidway-voice] subscriber-line 0/0/0 /进入语音用户线视图/
[Quidway-voice-dial-line0/0/0] em-signal wink /配置语音用户线启动方式/
[Quidway-voice-dial-line0/0/0] em-phy-parm 4-wire /配置模拟E&M中继线路类型/
[Quidway-voice-dial-line0/0/0] type 5 /配置模拟E&M中继的信号类型/
```

深圳语音网关的配置脚本

```
[Quidway-voice-dial-entity21] entity 010 voip /配置到北京侧的VoIP语音实体/
[Quidway-voice-dial-entity10] match-template 010...
[Quidway-voice-dial-entity10] address ip 1.1.1.1
[Quidway-voice-dial-entity10] quit
[Quidway-voice-dial] entity 2001 pots /配置本地端口0/0/0/
[Quidway-voice-dial-entity2001] match-template 07552001
[Quidway-voice-dial-entity2001] line 0/0/0
[Quidway-voice-dial-entity2001] quit
```