HPE MicroServer Gen8 服务器安装Windows Server 2008 R2常用驱动

Windows系统安装 | 驱动安装升级 | 张帅 | 2024-03-28 发表

问题描述

HPE MicroServer Gen8 服务器安装Windows Server 2008 R2常用驱动

解决方法

一、适用范围

机型：MicroServer Gen8

操作系统：Microsoft Windows Server 2008 R2

二、驱动下载

如果想要到官网下载最新驱动请参考如下方法：

https://zhiliao.h3c.com/Theme/details/216384

如果您仍没有找到驱动，可以尝试如下链接，本文章会不定期进行更新，请您参考

驱动类别	当前版本		下载地址
	版本号	发布日期	
332i网卡	17.4.0.0(B)	2016.10.24	驱动下载
iLO 4 Channel Interface Driver	3.30.0.0	2016.10.24	驱动下载
iLO 4 Management Controller Driver	3.30.0.0	2016.10.24	驱动下载
板载显卡	6.12.1.1030(C)	2016.10.21	驱动下载

点击如上超链接后，可以参考如下图文进行驱动的安装和信息的了解（注：如下图片仅做参考，实际内容以驱动链接打开后显示为准）

点击下方" Installation Instructions"查看驱动的安装方法

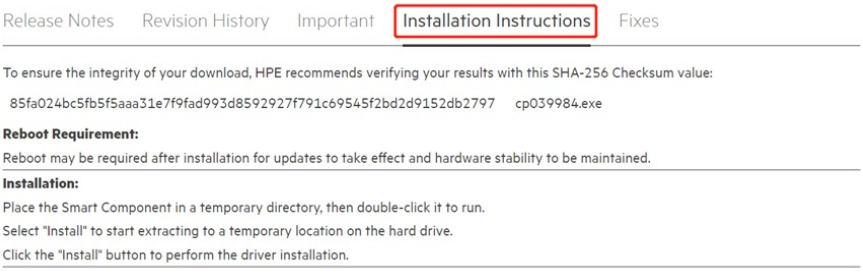
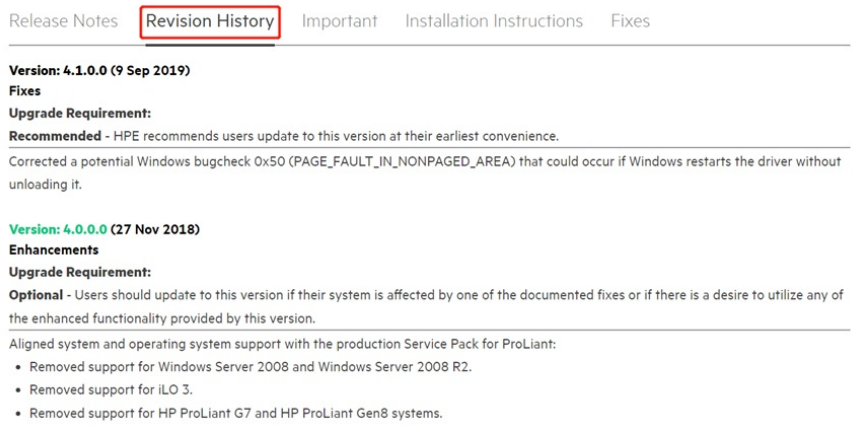
点击下方“Revision History”查看历史版本及修复的相关问题